

Fabia III Limuzyna
Fabia III Hatch

11/14 →
11/14 →



Fabia III Combi
Fabia III Estate

01/15 →
01/15 →

PL

Zestaw elektryczny do haka holowniczego / 7-biegunowy / 12 Volt / ISO 1724

Instrukcja montażu

SK


Elektrosada pre ťažné zariadenie / 7-pol / 12 Volt / ISO 1724

Návod na použitie

GB

Electric wiring kit for towbars / 7-pin / 12 Volt / ISO 1724

Fitting instructions

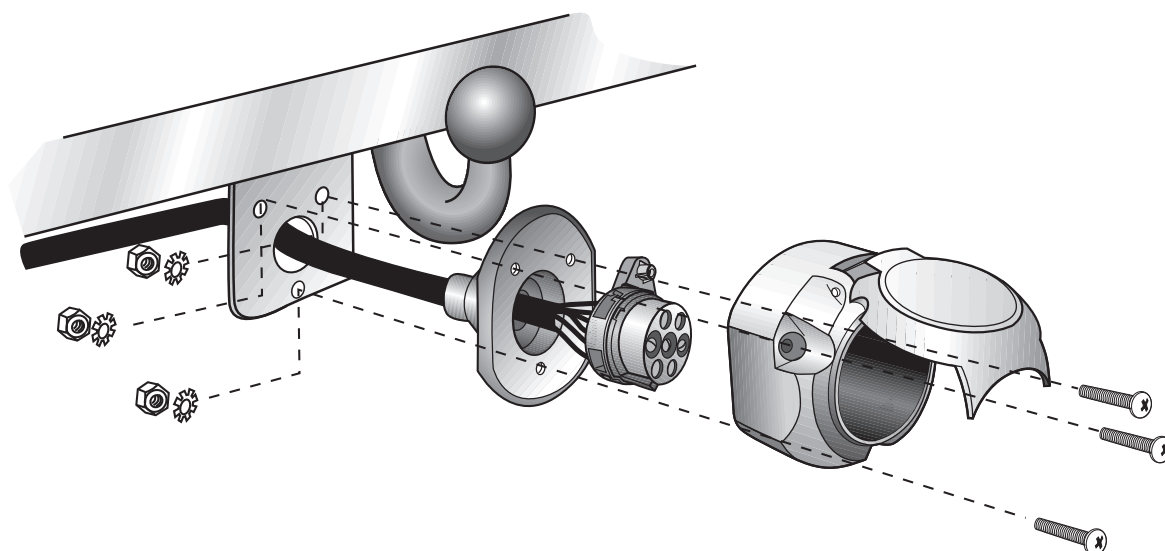

UWAGA!




Przed rozpoczęciem montażu wiazki elektrycznej należy dokładnie zapoznać się z dołączoną instrukcją. Po zamontowaniu wiazki do samochodu instrukcje montażu należy dołączyć do dokumentacji samochodu. Montaż wiazki elektrycznej musi być przeprowadzony przez specjalistyczny warsztat samochodowy. Montaż wiazki przez osoby niewykwalifikowane, lub dokonywanie zmian w połączeniach wiazki (niezgodnych z dołączoną instrukcją) powoduje utratę gwarancji. Zamiana elektronicznych podzespołów w wiazce jest zabroniona. W przypadku jazdy bez przyłączenia reduktory nie mogą pozostawać w gnieździe.

Zmiany w instrukcji montażu wiazki dotyczące konstrukcji, wyposażenia kolorów, błędów mogą się zdarzyć. W przypadku gdy przyłączenie nie jest wyposażone w światło przeciwmgielne, należy je zamontować.

Za wszystkie zmiany techniczne i elektroniczne dokonane w samochodzie lub w przyłączeniu po montażu wiazki i mające bezpośredni wpływ na jej działanie nie bierzemy odpowiedzialności.

Między modulem sterującym w wiazce elektrycznej a modulem sterującym samochodu nie ma bezpośredniej komunikacji. W przypadku gdy modul sterujący samochodem generuje komunikat o błędach, które są bezpośrednie lub pośrednio spowodowane przez modul wiazki elektrycznej, należy ten modul odłączyć i przeprowadzić test ponownie.

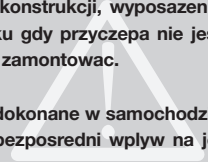

POZOR!



Montáž tejto elektrosady musí byť prevedená v špecializovanom servise alebo primerane kvalifikovanou osobou. Pred začatím montáže je nutné dôkladne si prečítať návod na použitie.


Po ukončení montáže je potrebné tento návod odložiť ku servisným dokumentom vozidla.

Pri neodbornej montáži alebo zmene elektrosady, prípadne zmene existujúcich súčiastok, zanika akýkoľvek nárok na záruku. Pri jazde bez príviesu je nutné odpojiť adapter zo zásuvky (ak je tento prevádzka). Zmeny týkajúce sa konštrukcie, vybavenia, farieb, ako aj omyly sú vyhradené. Všetky špecifikácie a ilustrácie sú nezáväzná.

Ak prívies nie je vybavený hmlovým svetlom, je potrebné ho dodatočne namontovať.

Za technické zmeny, prípadne zmeny elektroniky, ktoré boli uskutočnené výrobcou vozidla po uvedení elektrosady do prevádzky a ktoré vedú k chybným funkciám zásuvky alebo prídavných zariadení, nepreberáme žiadne záruky.

Modul príviesu nie je schopný komunikovať s diagnostickým zariadením. V prípade, že testovacie mechanizmy generujú chybný protokol pri diagnostike, súvisiaci či už priamo alebo nepriamo s prevádzkou príviesu, je nutné odpojiť modul príviesu od elektrosady a opakovane vykonať diagnostiku.

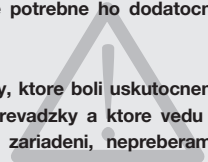

IMPORTANT!




Installation of the towing electrics kit must be undertaken by a specialist workshop or an appropriately qualified person. Before starting work, you must read the installation instructions through completely. After installing the towing electrics kit, the installation instructions should be kept with the vehicle service documentation.



All claims under the guarantee will lapse in case of improper use or modification of the towing electrics kit or any of its component parts. When driving without a trailer or load carrier, any adapter installed must be removed from the electrical socket. We reserve the right to alter the design, content or colour. We accept no liability for any errors in these instructions. All details and illustrations are non-binding.

In case of missing a rear fog lamp on the trailer, it should be retrofitted.


We accept no responsibility and give no guarantee for technical and electrical modifications made after the initial operation of the towing electrics kit by the vehicle manufacturer and which may lead, for example to malfunction of the trailer socket or its peripheries.

The trailer module is not diagnostics-capable. If the manufacturer's diagnostics processes or software-supported test mechanisms generate error reports directly or indirectly linked with trailer operation, the trailer module must be disconnected from the leads to the trailer socket and a new diagnostic process initiated.

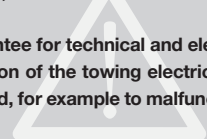

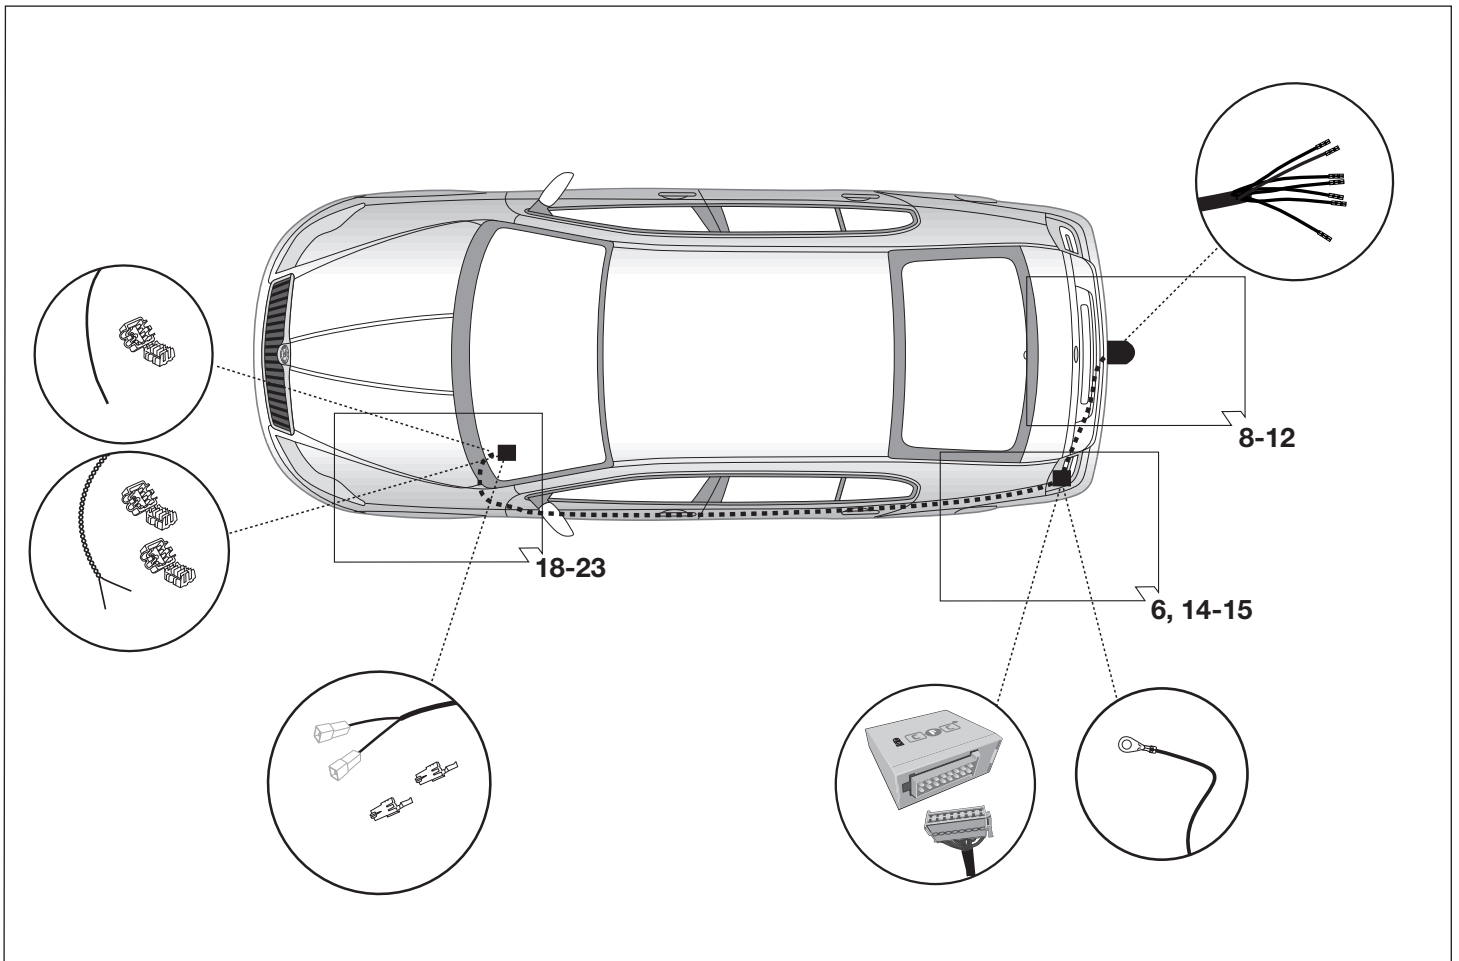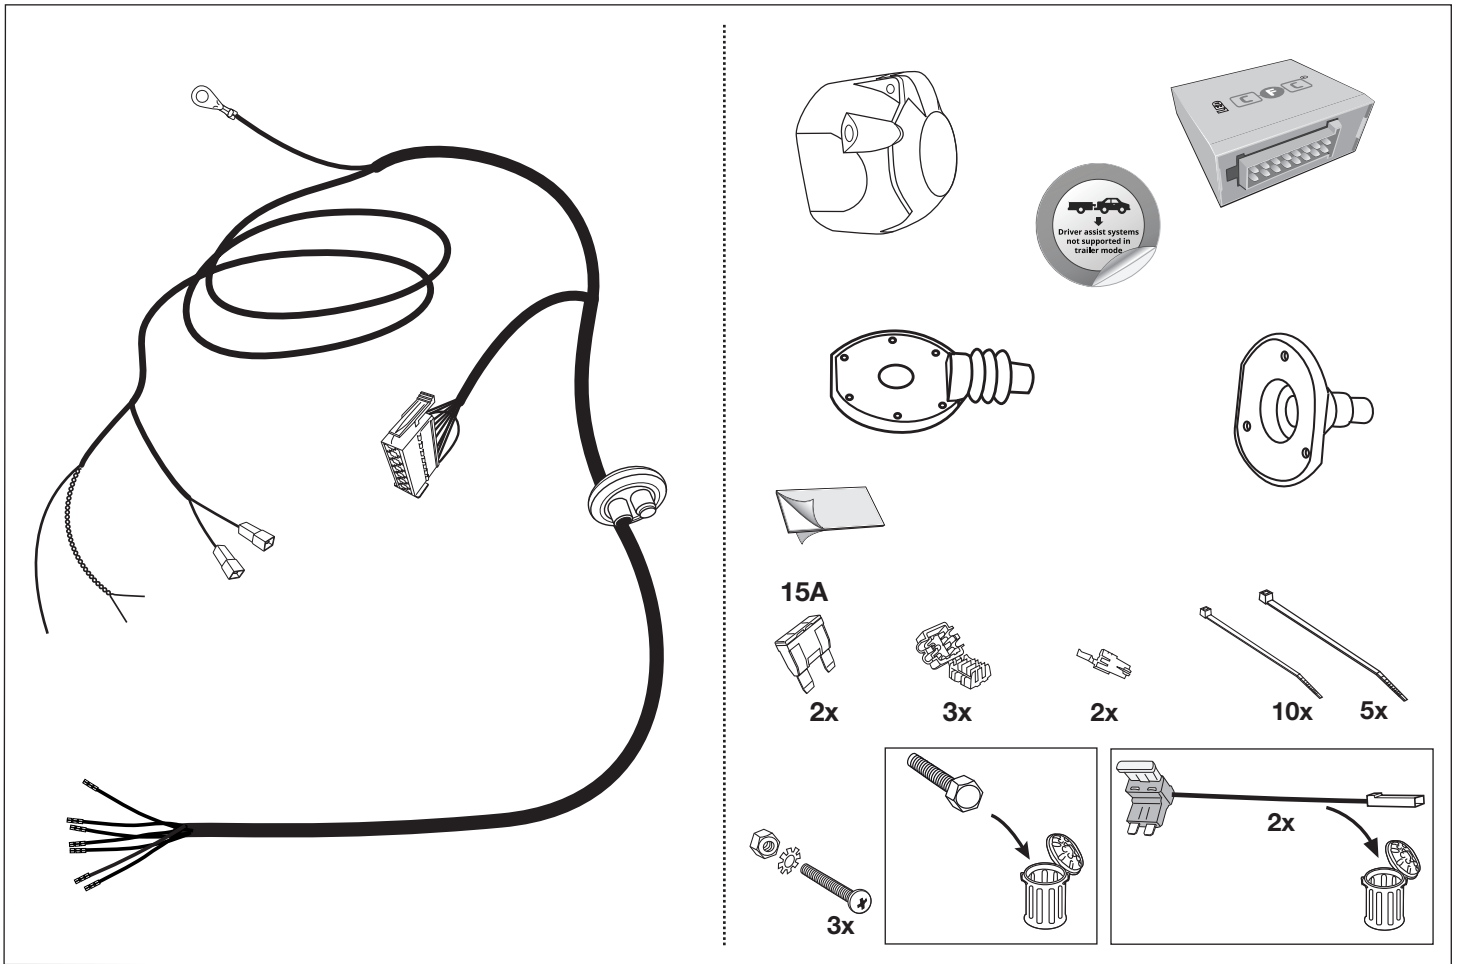

Narzędzia - Nastroje - Tools

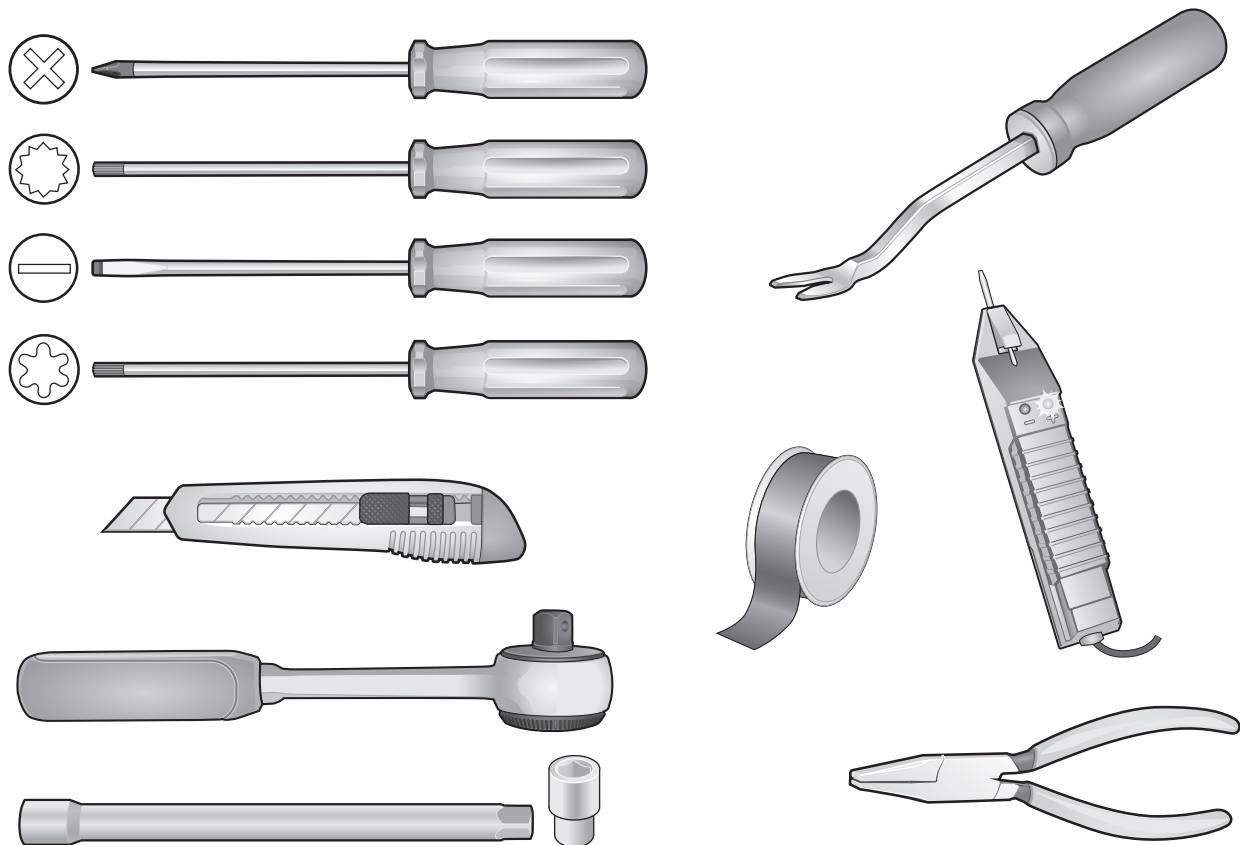

UWAGA!

(PL)

Wydajność układu chłodzenia w zależności od możliwości musi być zwiększona w przypadku zamontowania dodatkowego wyposażenia (hak holowniczy). Proszę koniecznie znieść o zalecenie producenta samochodu !!

POZOR!


(SK)

Vykon chladica vozidla musi byt pri doplneni vybavy o tazne zariadenie podla možnosti zvseny !!
Prosimе bezpodmienečne dbat na pokyny vyrobcu !!

ATTENTION!

(GB)

The vehicle's cooling capacity may have to be increased when retrofitting a trailer coupling!
You must observe the manufacturer's instructions!!

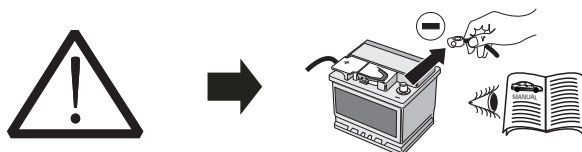

UWAGA!

(PL)

Aby zapobiec zbyt dużym błędom w elektronice samochodu, należy przed rozpoczęciem montażu wiązki odłączyć клемę (-) MINUS od akumulatora!

W Przypadku nieodłączenia клемy szczególnie przy montażu modułu CFC (CAN Bus) może nastąpić uszkodzenie tego modułu w wiązce jak również uszkodzenie modułu sterującego w samochodzie!

Dla tego prosimy przestrzegać instrukcji producenta przy odłączaniu i załączaniu клемy akumulatora!

POZOR!

(SK)

Aby sa zabranilo zbyt dużym chybам v palubnej sieti, musi byt odpojena akumulatorova svorka na negativny (minus) pol este pred zacatim montaze!

Obzvlast pri pracach a pripojeniach na CAN-datovej zbernici moze dojst pri neodpojenej akumulatorovej svorkе k poskodeniu modulu privesu, ako aj k poskodeniu palubneho modulu vozidla!

Prosimе dodrziavat pokyny vyrobcu pri odpojeni a pripojeni akumulatora!

ATTENTION!

(GB)



In order to avoid malfunctions and damage to the vehicle's electrical system, the earth terminal must be disconnected from the vehicle's battery before starting work!

Both the trailer module and the vehicle's control unit for the electrical system can be damaged during work on the CAN data bus connections if the battery is not disconnected!

Please pay attention to the manufacturer's instructions when disconnecting and reconnecting the vehicle's battery!






Fabia III Limuzyna
Fabia III Hatch

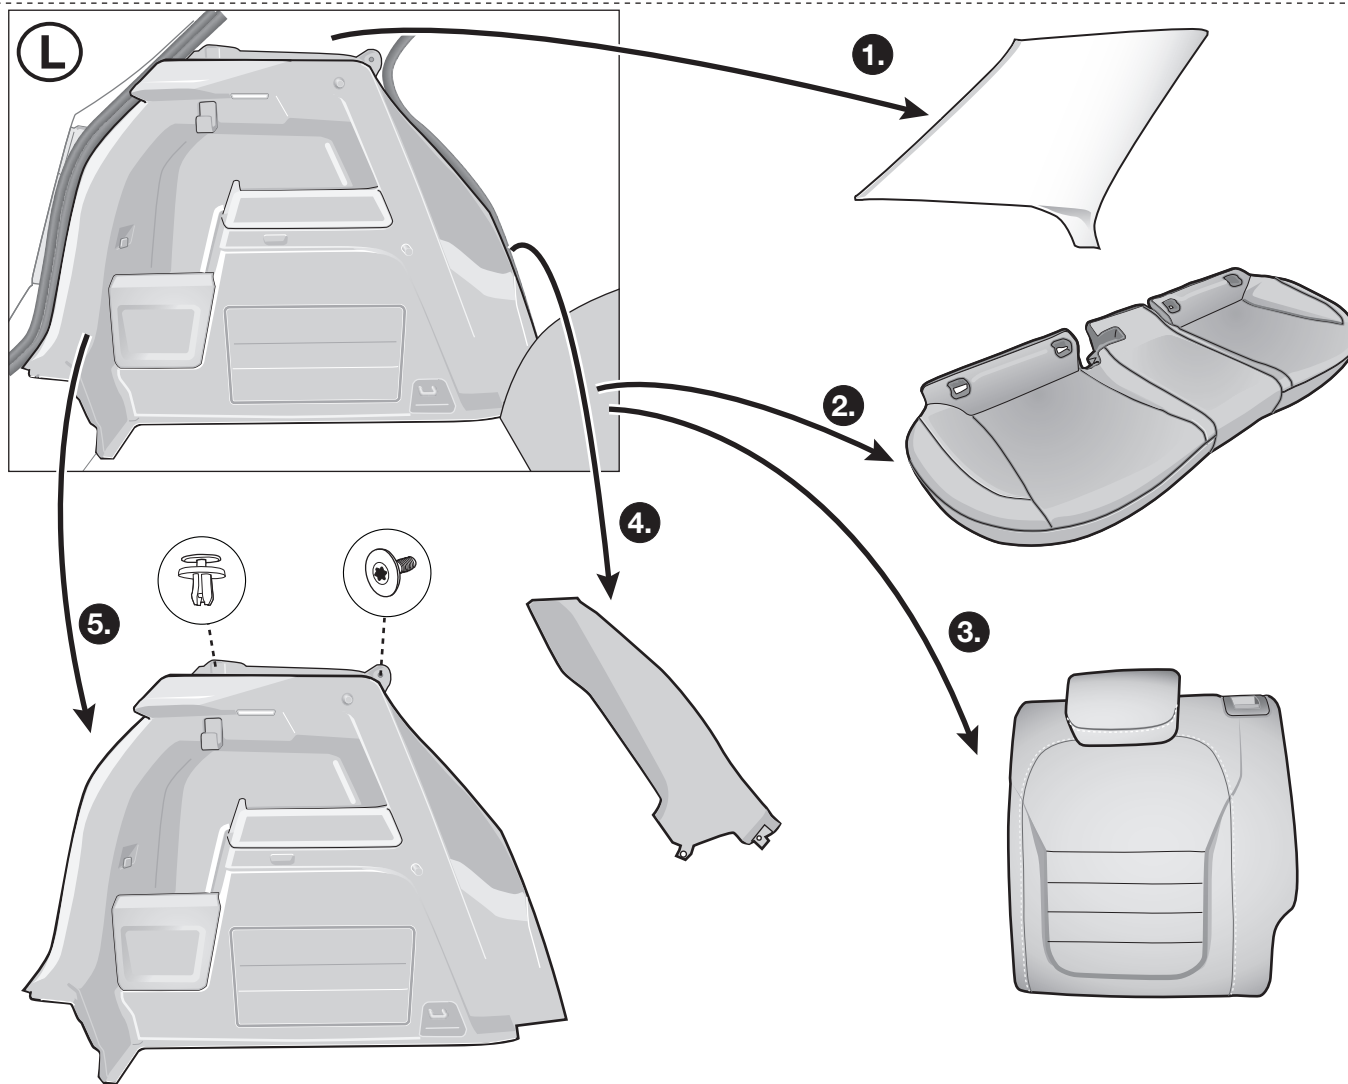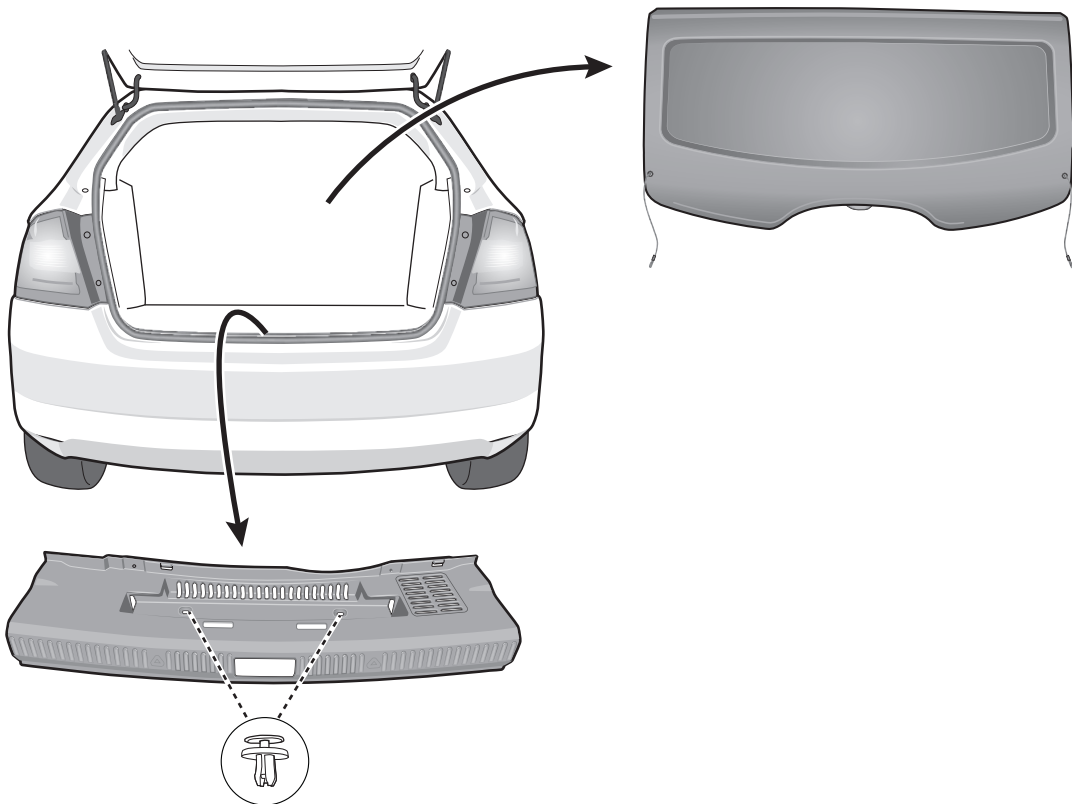




Fabia III Combi
Fabia III Estate

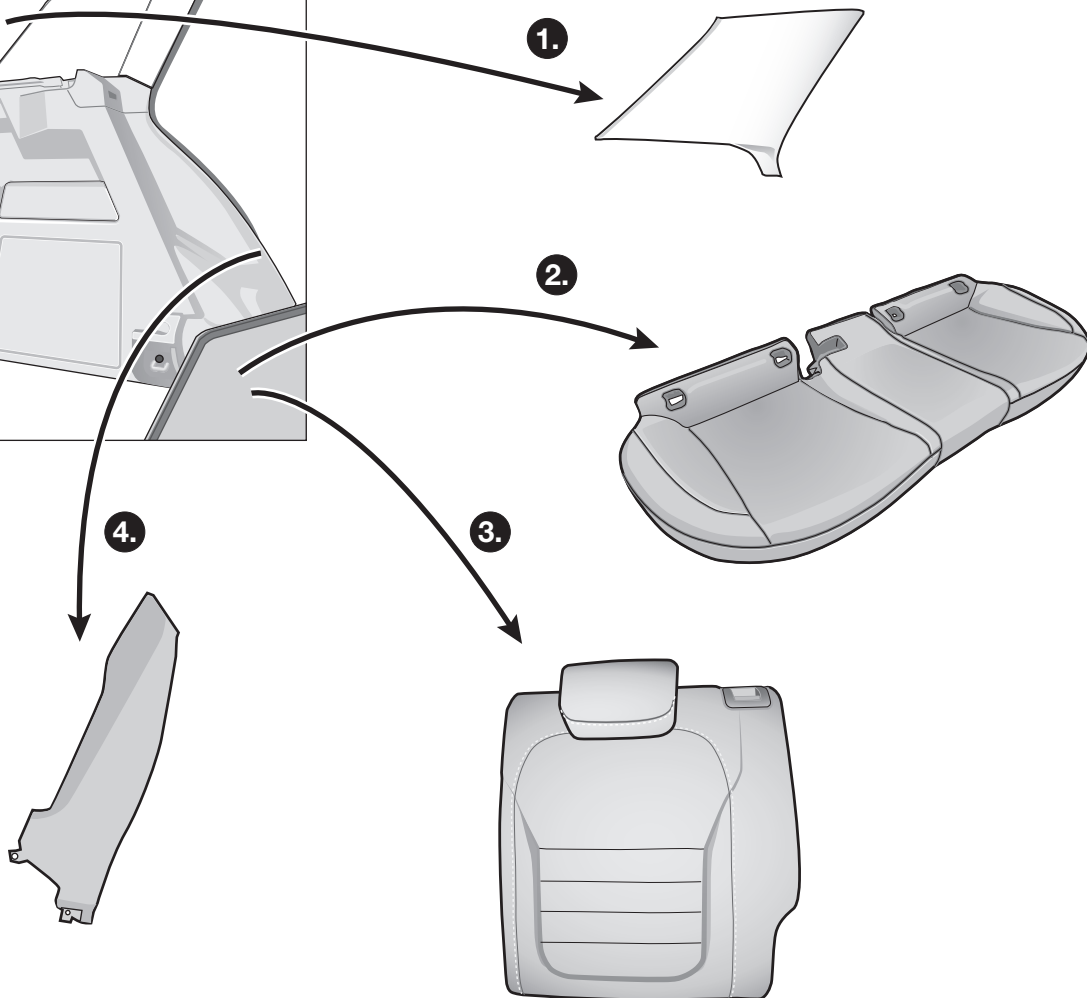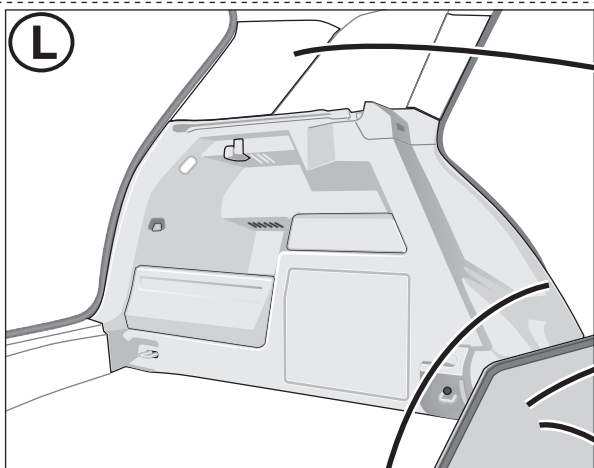
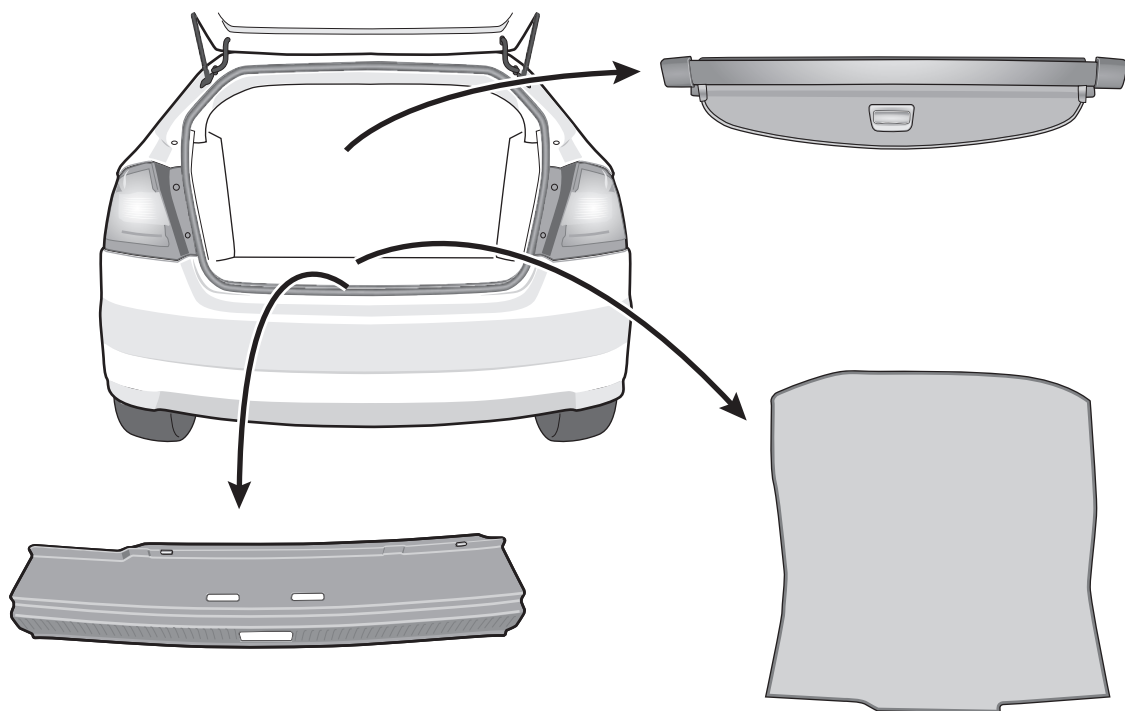





Fabia III Combi
Fabia III Estate

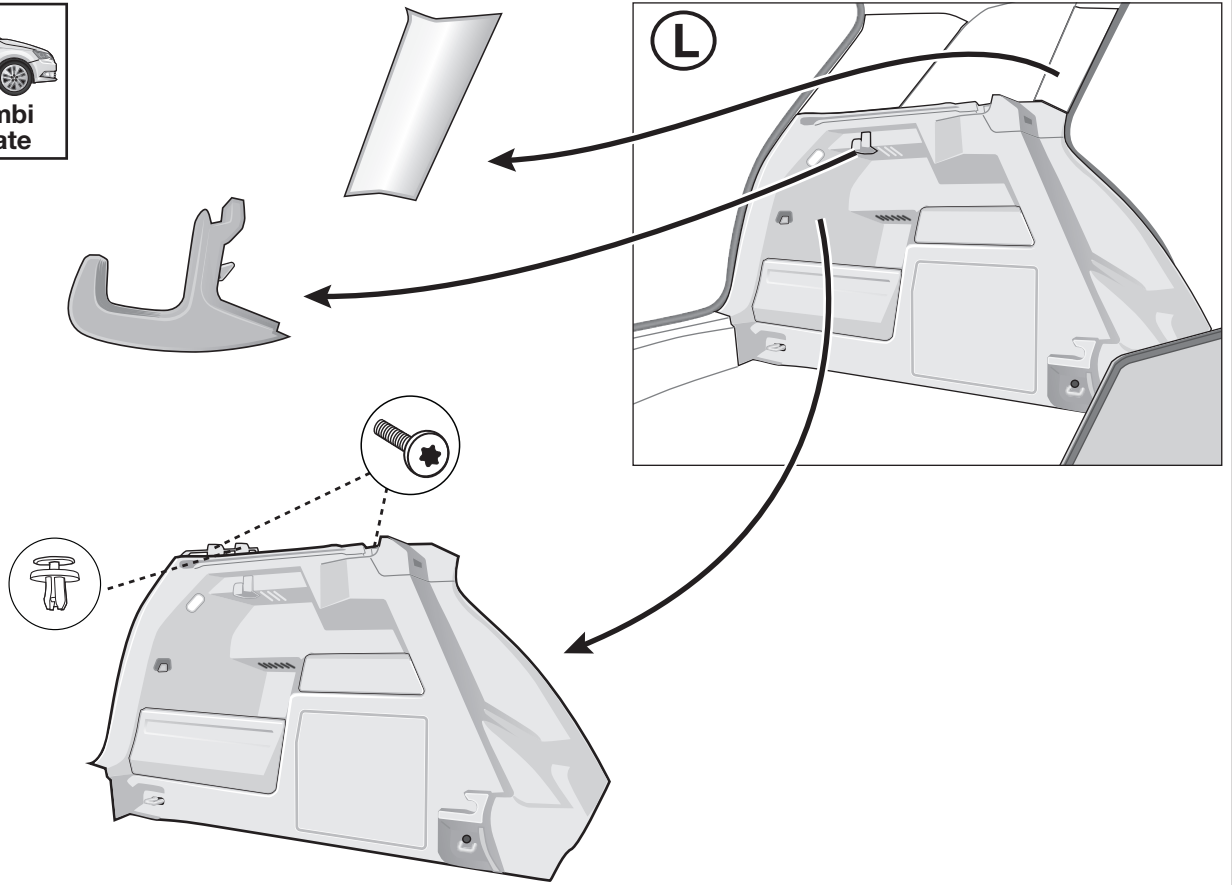


4

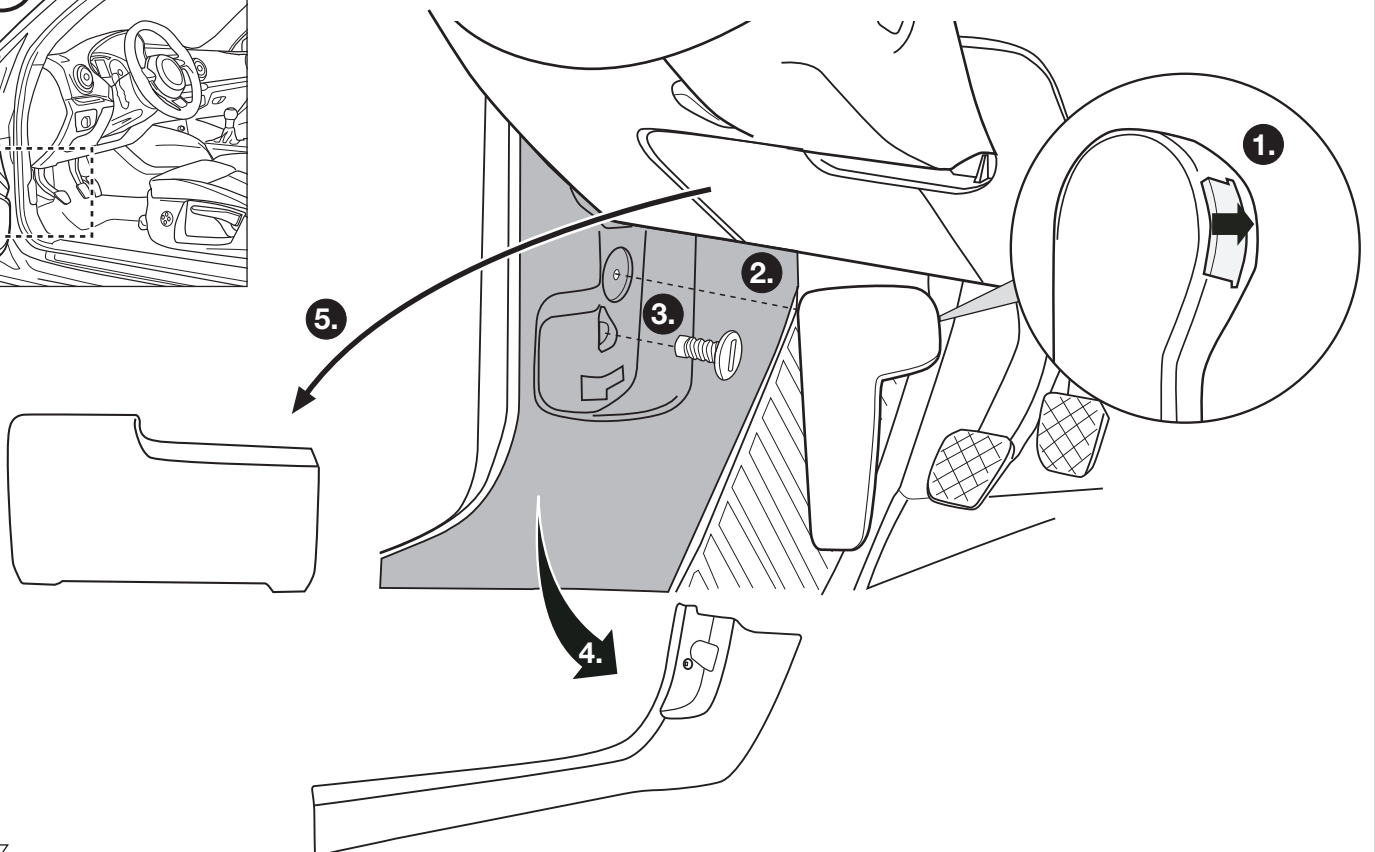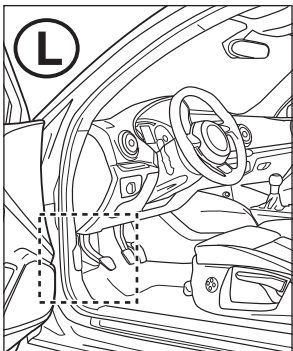


5

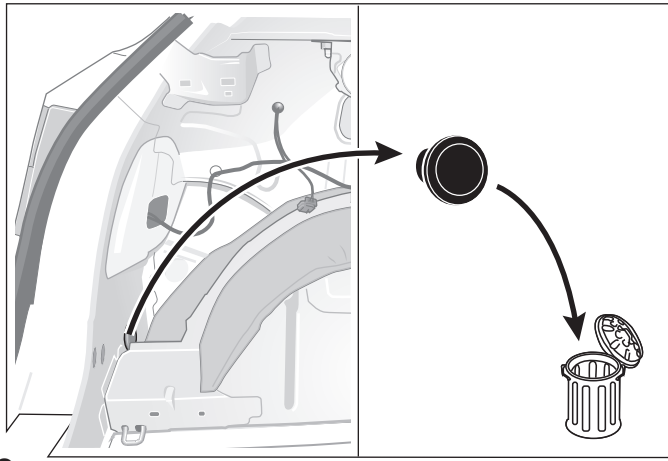



6

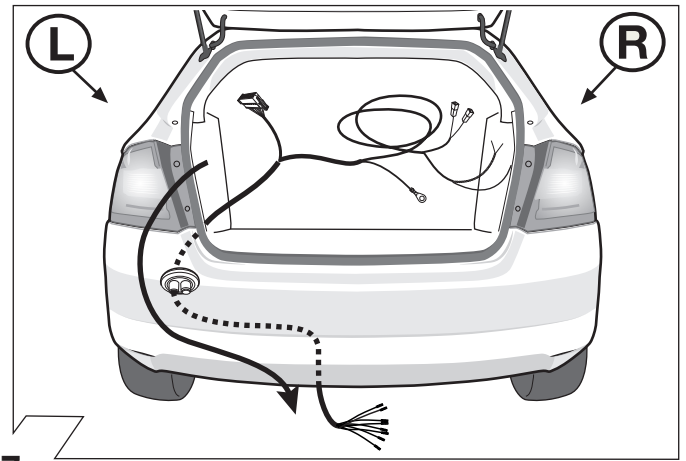

7

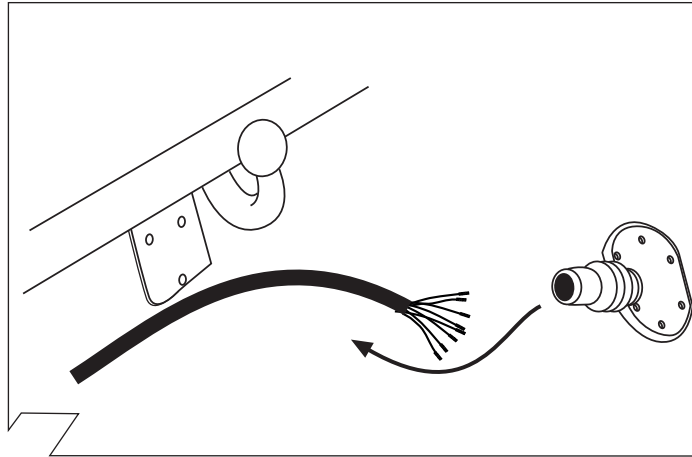

8

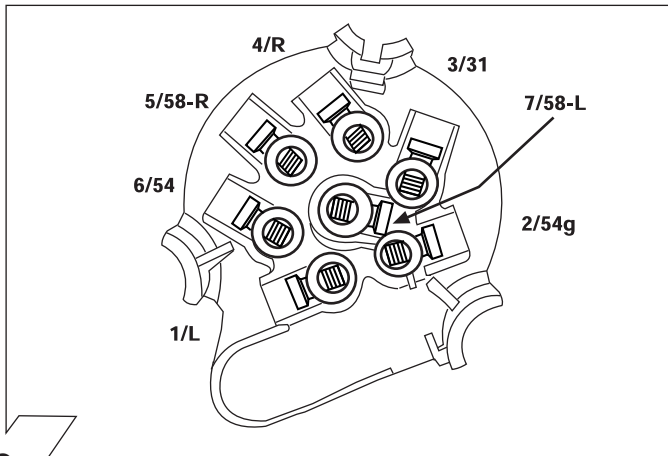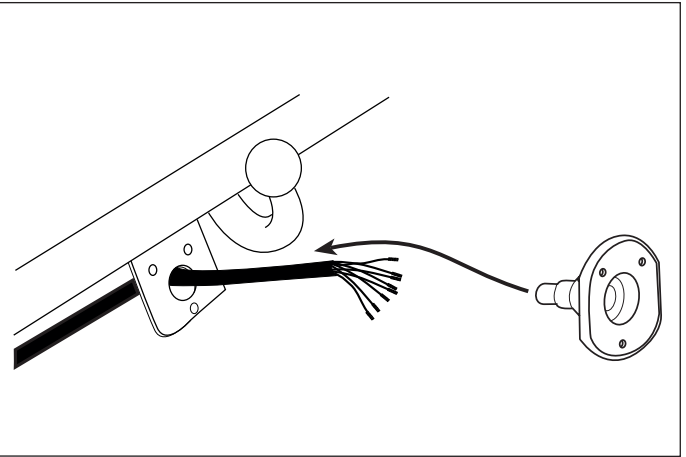


9

| ISO 1724 | Podłączenie gniazda/ Maksymalne obciążenie na wyjściu Usporiadanie zasuwy / Maximalny výkon na výstupu Socket Configuration / Maximum power output | | |
|----------|--|-------|-----|
| | 1/L | BK/WT | 21W |
| | 2 | WT | 42W |
| | 3/31 | BR | |
| | 4/R | BK/GN | 21W |
| | 5/58-R | GY/RD | 52W |
| | 6/54 | BK/RD | 63W |
| | 7/58-L | GY/BK | 52W |


10

| | GB | D | E | F | I | P | NL | DK | N | S | FIN | CZ | H | PL |
|-----------|--------|---------|----------|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|
| BK | Black | Schwarz | Negro | Noir | Nero | Preto | Zwart | Sort | Svart | Svart | Musta | Černá | Fekete | Czarny |
| RD | Red | Rot | Rojo | Rouge | Rosso | Vermelho | Rood | Röd | Röd | Röd | Punainen | Červená | Piros | Czerwony |
| GN | Green | Grün | Verde | Vert | Verde | Verde | Groen | Grøn | Grønt | Grön | Vihreä | Zelená | Zöld | Zielony |
| OR | Orange | Orange | Naranja | Orange | Arancione | Laranja | Oranje | Orange | Orange | Orange | Oranssi | Oranzová | Narancs | Pomarańczowy |
| VT | Violet | Violett | Violeta | Violet | Viola | Violeta | Violet | Violet | Fiolet | Violet | Violetti | Fialová | Ibolya | Fioletowy |
| PK | Pink | Pink | Pink | Rose | Rosa | Cor-de-Rosa | Paars | Pink | Pink | Rosa | Pinkki | Růžová | Rózsaszín | Różowy |
| BL | Blue | Blau | Azul | Bleu | Blu | Azul | Blauw | Blå | Blátt | Blá | Sininen | Modrá | Kék | Niebieski |
| YL | Yellow | Gelb | Amarillo | Jaune | Giallo | Amarelo | Geel | Gul | Gult | Gul | Keltainen | Zlutá | Sárga | Żółty |
| WT | White | Weiss | Blanco | Blanc | Bianco | Branco | Wit | Hvid | Hvitt | Vit | Valkoinen | Bílá | Fehér | Biały |
| BR | Brown | Braun | Marrón | Brun | Marrone | Marrom | Bruin | Brun | Brunt | Brun | Ruskea | Hnědá | Barna | Brazowy |
| GY | Grey | Grau | Gris | Gris | Grigio | Cinzeno | Grijs | Grå | Grátt | Grå | Harmaa | Sedá | Szürke | Szary |

11

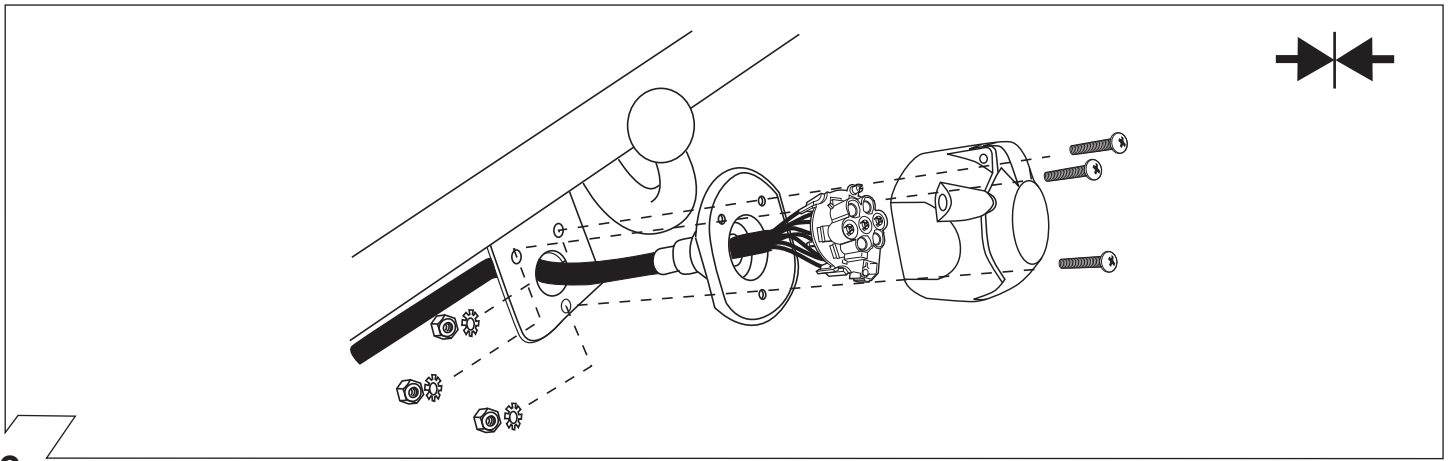


12

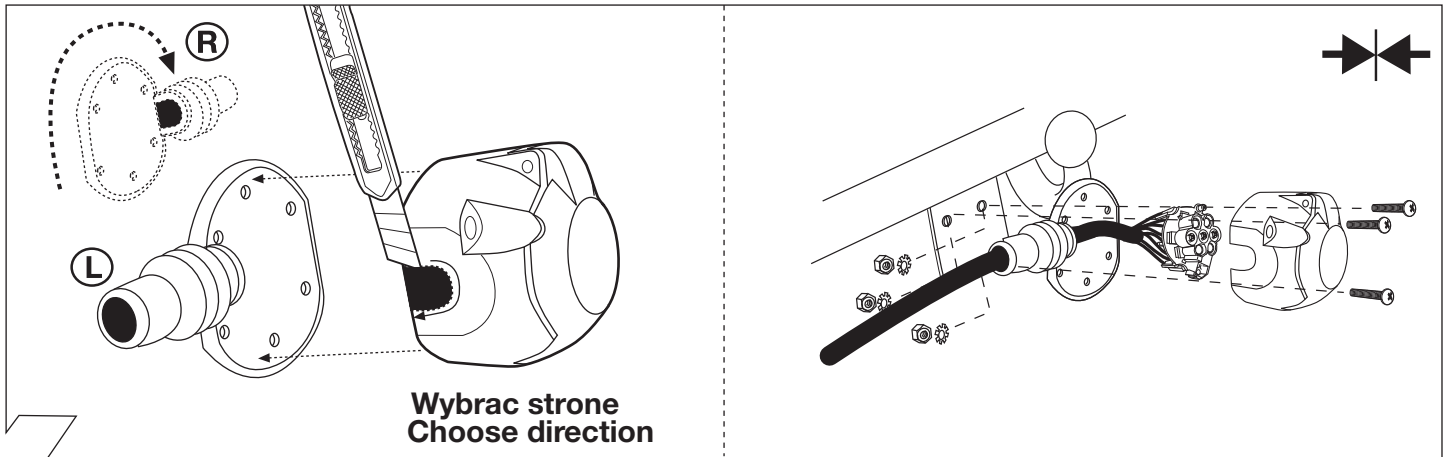


Wybrać stronę
Choose direction

13

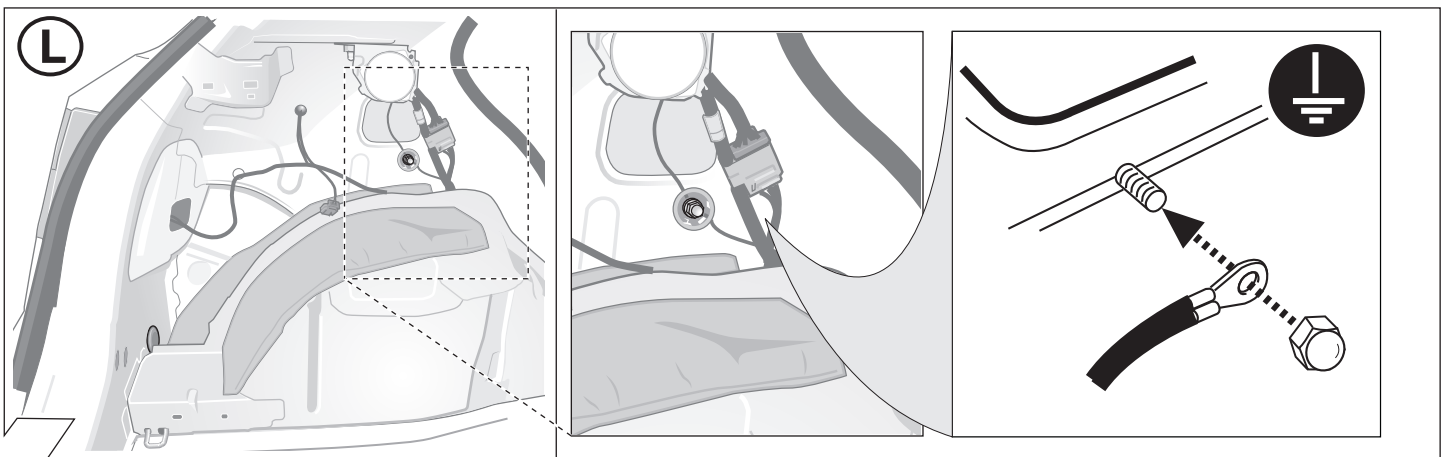

14

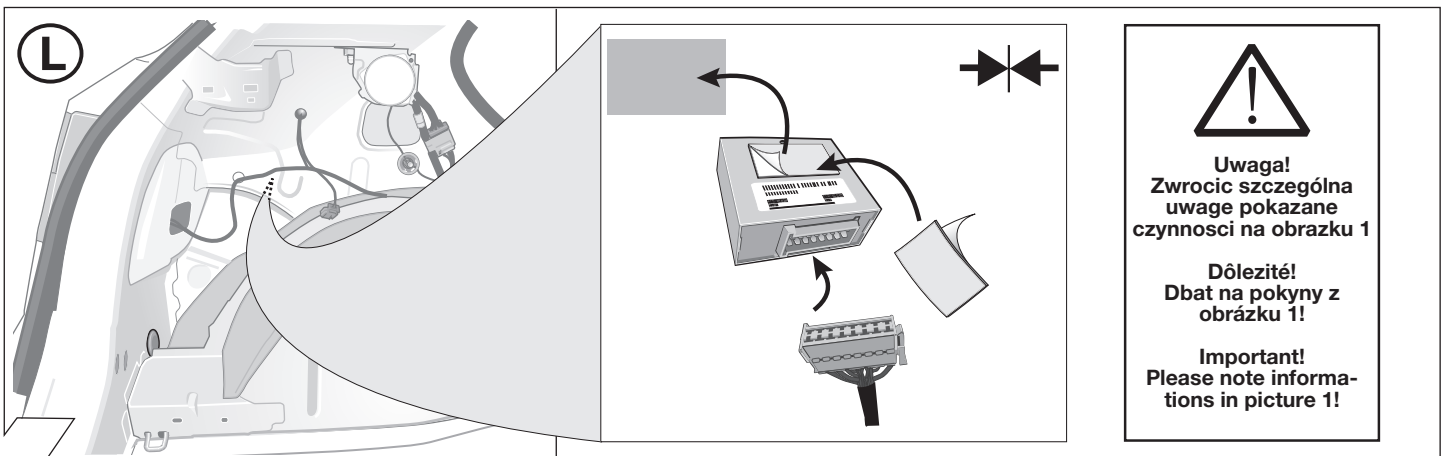


Uwaga!
Zwrócić szczególną uwagę pokazane czynności na obrazku 1


Dôleżité!
Dbat na pokyny z obrazku 1!

Important!
Please note informations in picture 1!


15

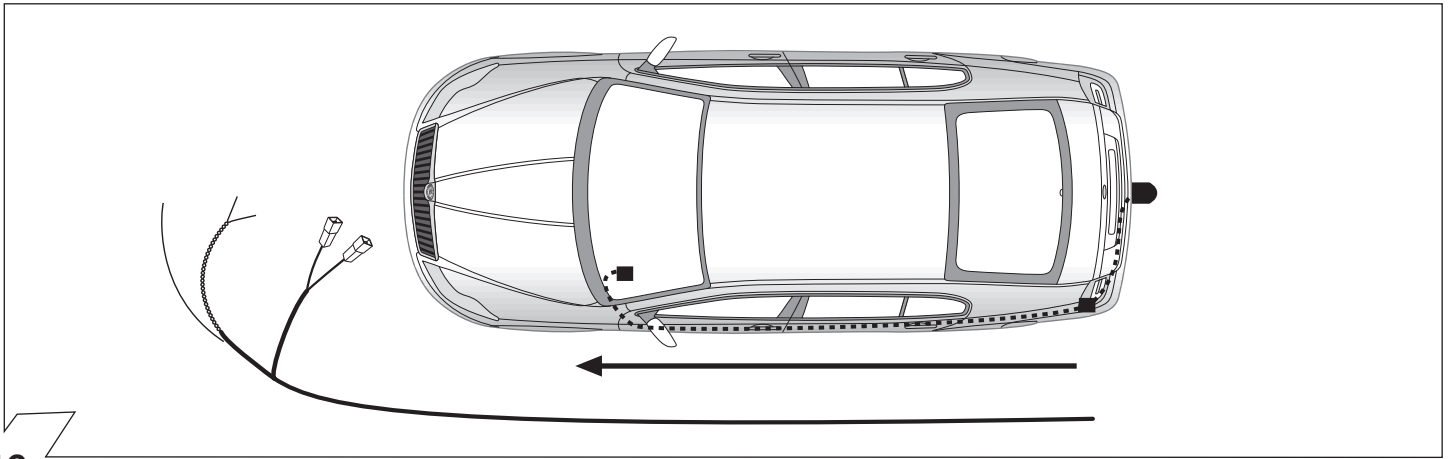

16

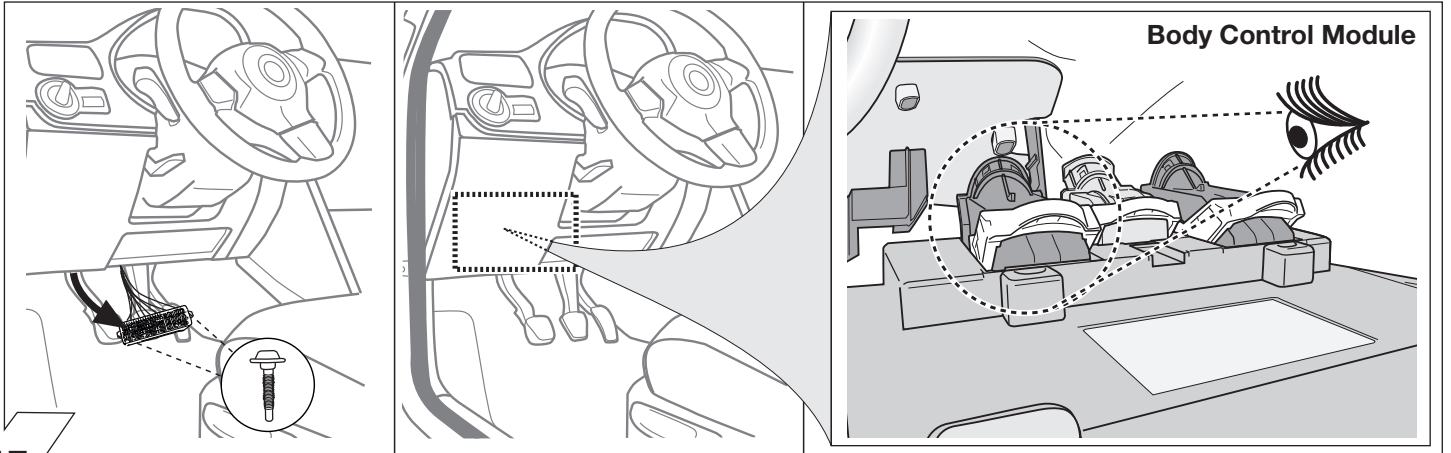


17

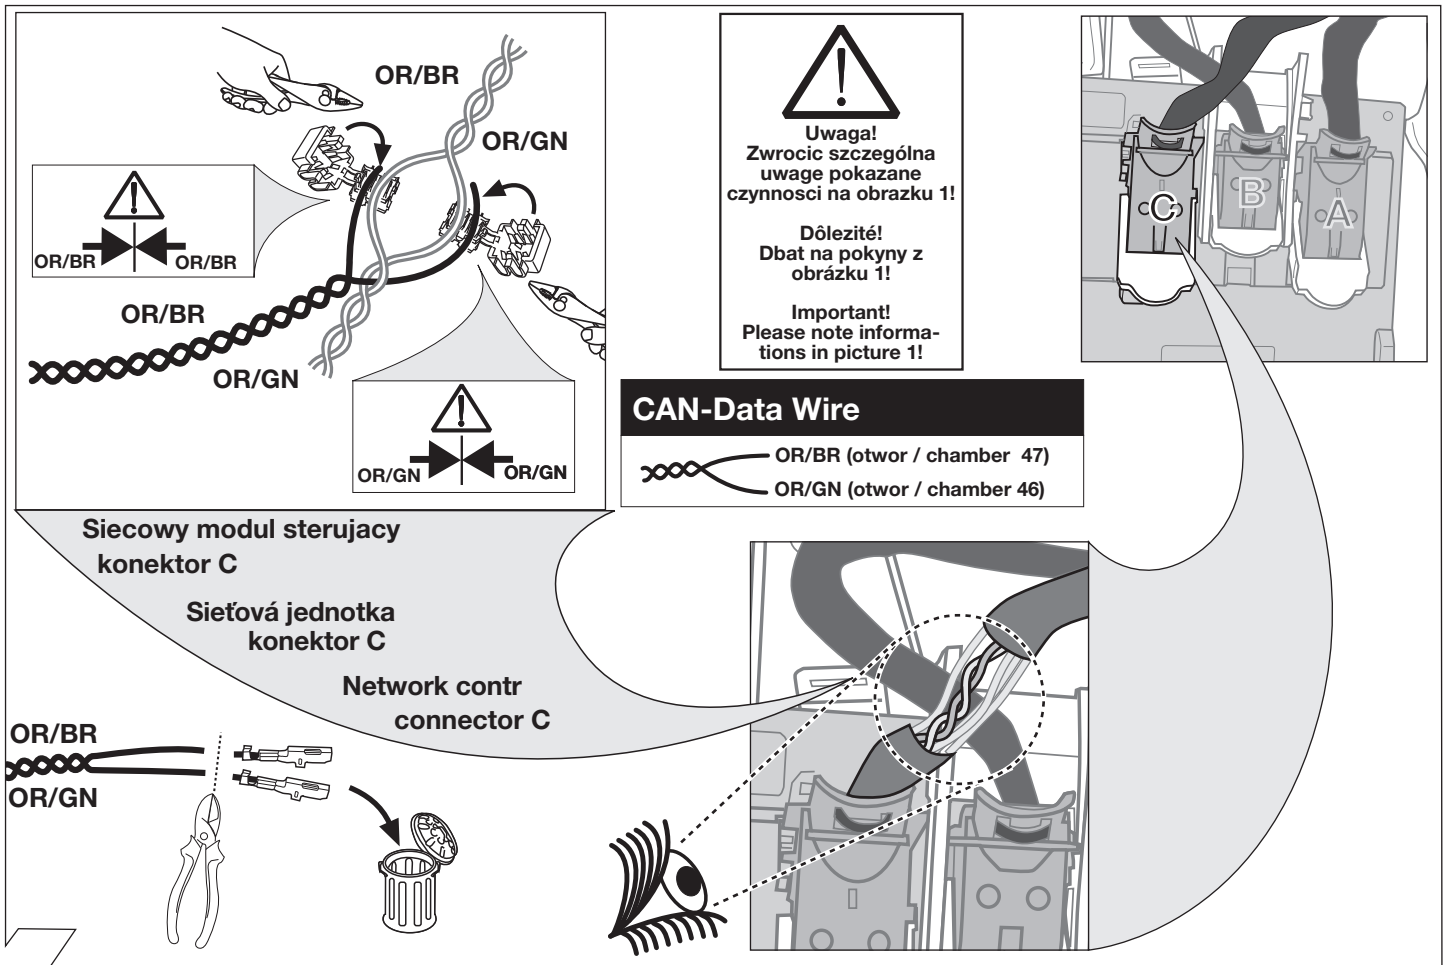




18

Nie jest wymagany!
Nie je potrebný!
Not required!


BK/YL

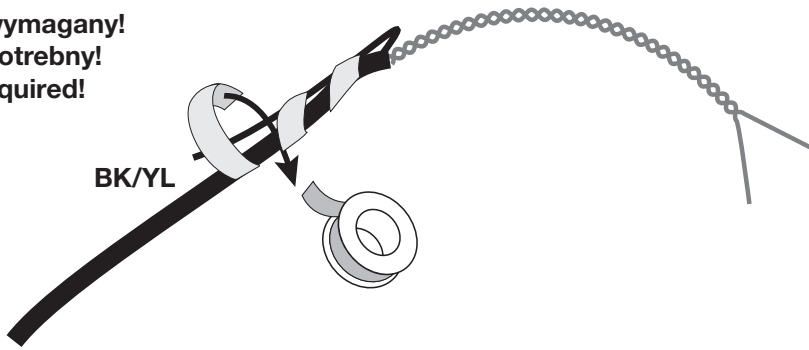


19

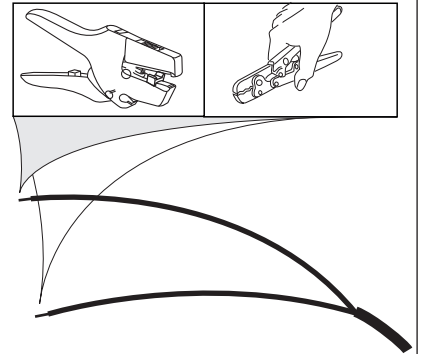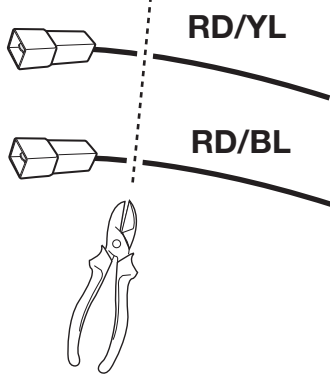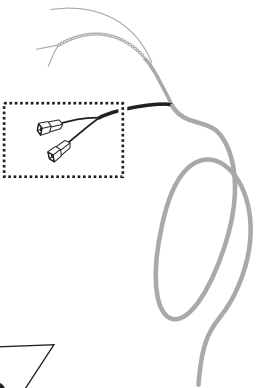

20

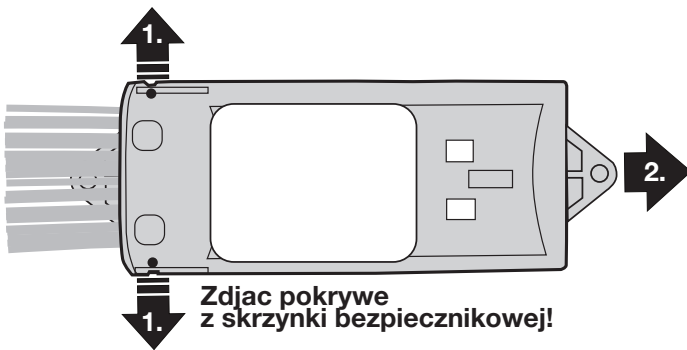


Zdjac pokrywe
z skrzynki bezpiecznikowej!
Odstránime kryt poistkovej skrinkej!
Remove fuse box cover!

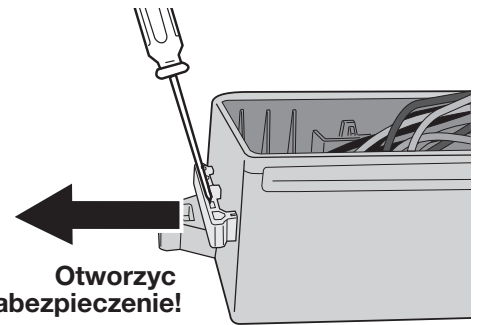

Otworzyć
zabezpieczenie!
Otvoríme poistku!
Open
secondary lock!

RD/YL → ← Otwor 48
RD/BL → ← Otwor 8

B+/30

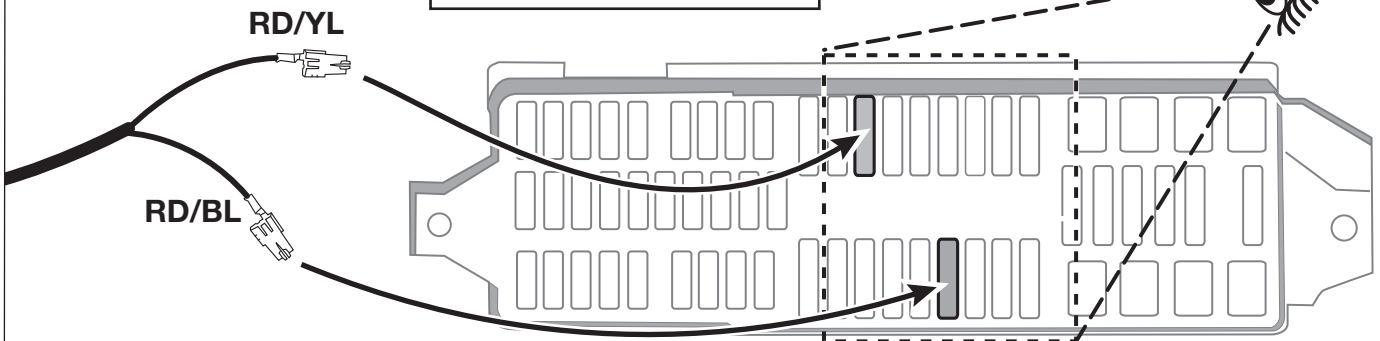


21

Zamknac zabezpieczenie z pokrywe z skrzynki bezpiecznikowej !

Zavrieme poistku a kryt poistkovej skrinky!

Close secondary lock and fuse box cover!

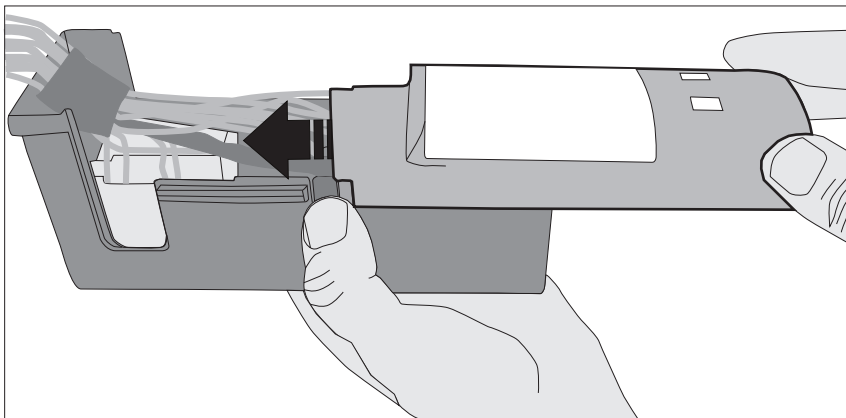


22




Pos. 48 = 15A



Pos. 8 = 15A

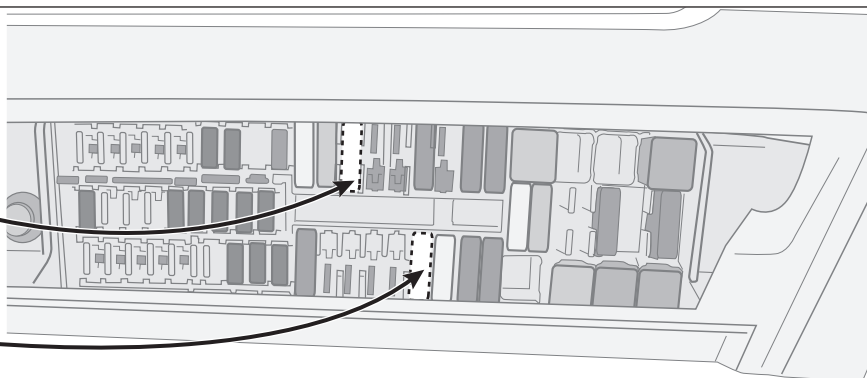

23

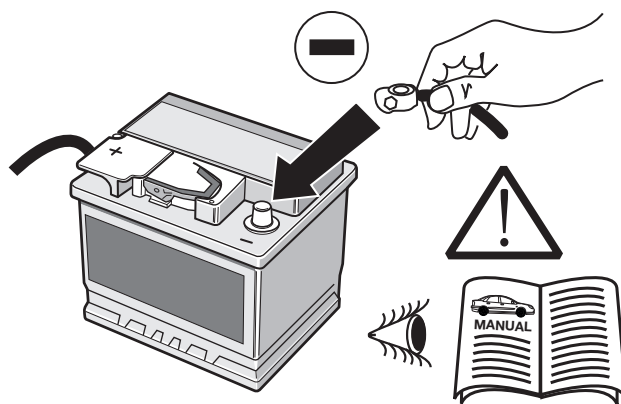

24



Niektore funkcje oswietlenia przyczepy nie sa aktywne w samochodach ktore sa wyposazone w przelacznik swiatel dziennyhcv:

- swiatla pozycyjne (tylne)
- swiatla obrysowe
- oswietlenie tablicy rejestracyjnej

W celu aktywacji tych funkcji musza byc wlaczone swiatla postojowe lub pozycyjne.



Nasledujuce funkcie osvetlenia privesu nie su podporovane pri vsetkych tahacoch so spinanim denneho svetla pocas jazdy:

- koncove (zadne) svetla
- obrysive svetla
- osvetlenie SPZ

K aktivovaniu tychto funkcii musi byt zapnute parkovacie svetlo alebo tmene svetlo.



The following lamp functions for the trailer are not supported by all towing vehicles with DRL circuit:

- Rear lights
- Side lights
- Numberplate lights

The parking lights or dimmed headlights must be switched on to activate this function!







25

**OPCJA 1
MOŻNOSĆ 1
OPTION 1**

**Aktywacja modułu sterującego
Kodowanie riadiaceho modulu
Code Control unit**



CD-Manual

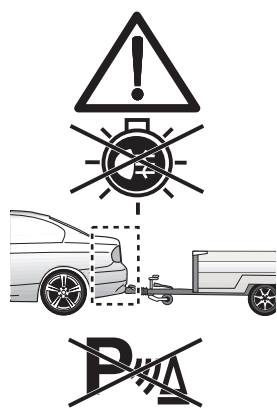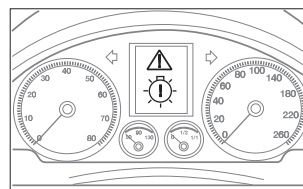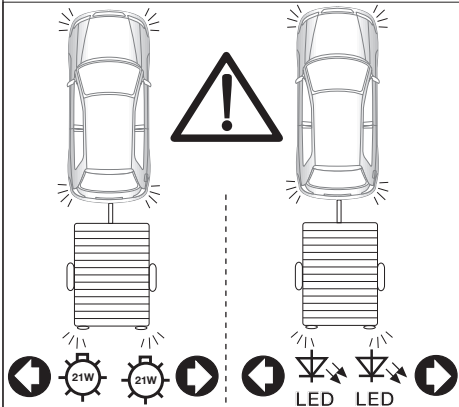


SETUP



1.




2.

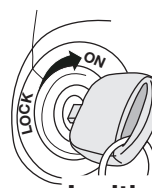

Ignition ON

3.

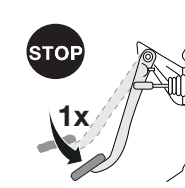

4.





26

**OPCJA 2
MOŻNOSĆ 2
OPTION 2**




Driver assist systems
not supported in
trailer mode

33 - 38



27

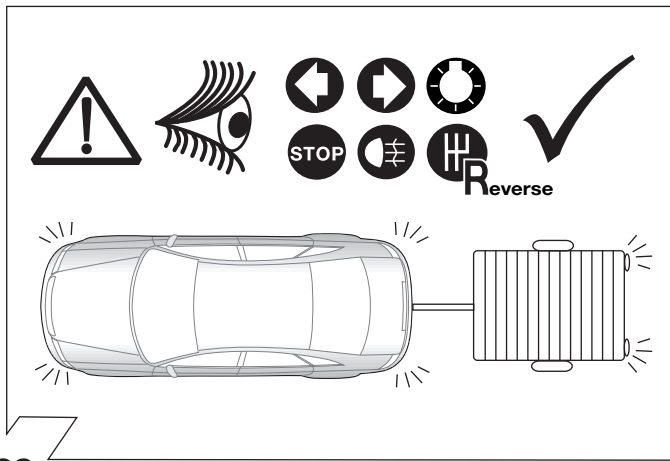

28


**OPCJA
MOŻNOSĆ
OPTION**

Symulacja przycze-
py dla gniazd 7 i 13 Pinowych.

Simulator privesu
pre 7- a 13-pol. zasovky


Trailer Simulator for
7- and 13-pin Sockets

Art.
50400516

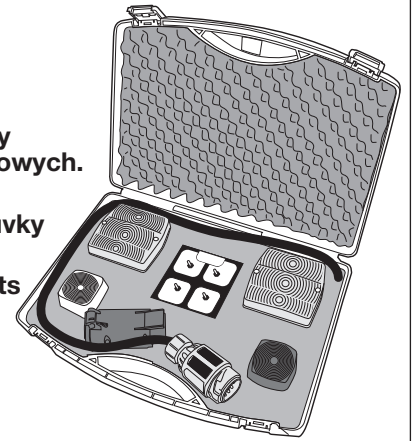


29


Opcja: Adapter 62400001
Możność: Adapter 62400001
Optional: Adapter socket 62400001

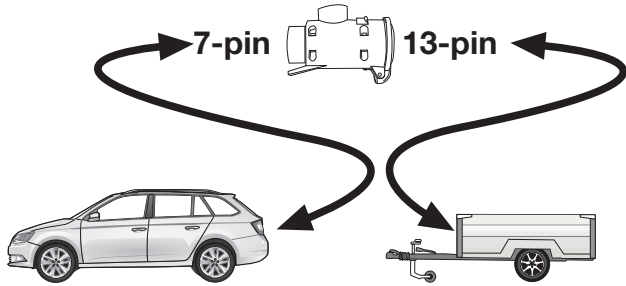

30

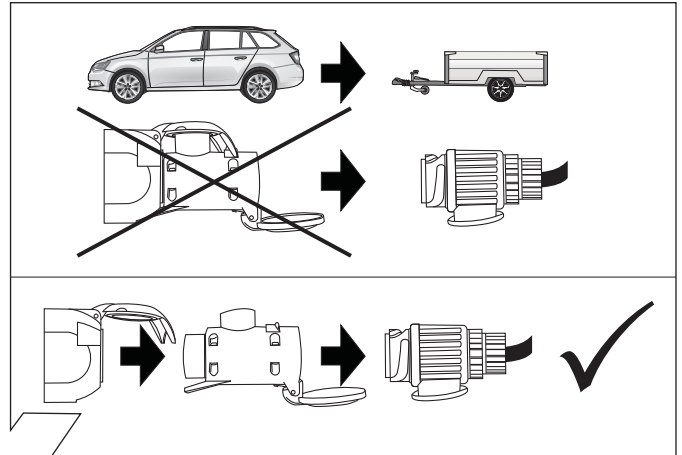

31

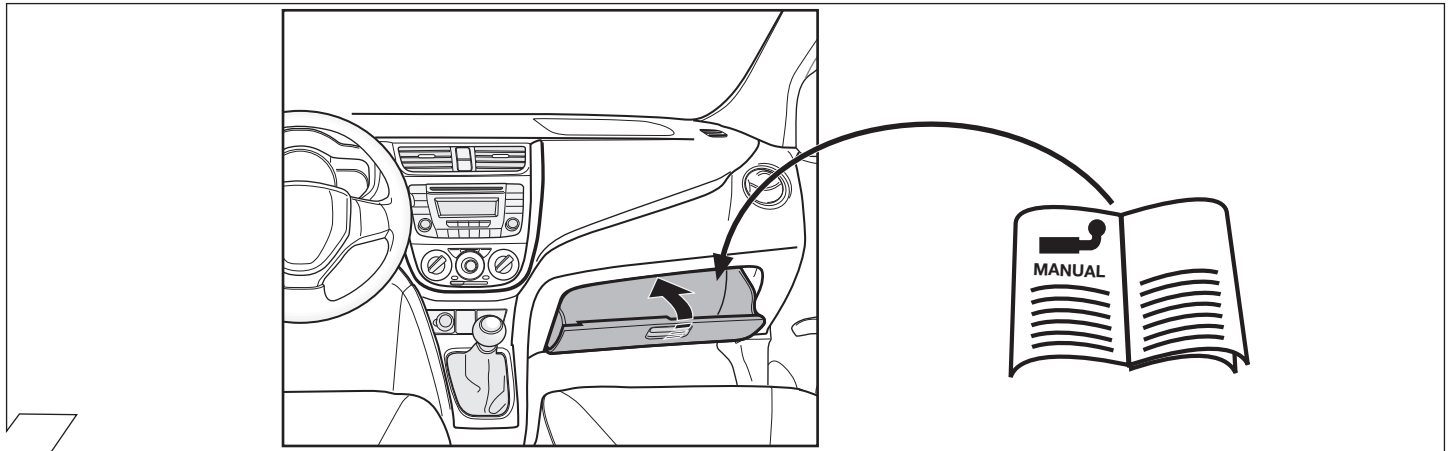


32

**OPCJA 2
MOŻNOSĆ 2
OPTION 2**




33

OPCJA 2
MOŽNOSTĚ 2
OPTION 2

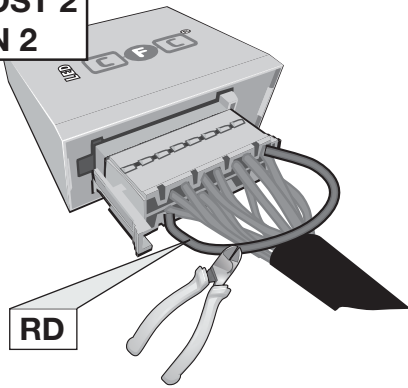


Pin 11 i Pin 2 niepowiązany
Pin 11 a Pin 2 neprepojené
Pin 11 a Pin 2 disconnected

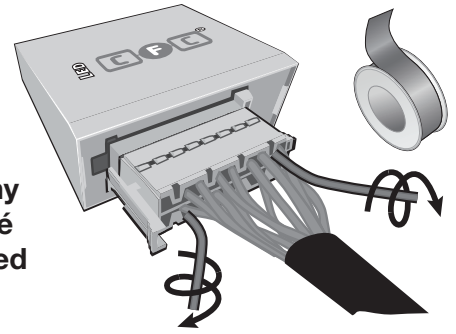


34

OPCJA 2
MOŽNOSTĚ 2
OPTION 2

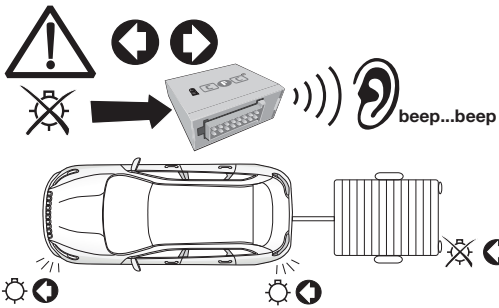

35

OPCJA 2
MOŽNOSTĚ 2
OPTION 2

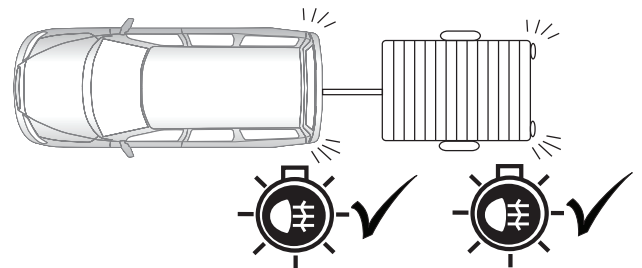


36

OPCJA 2
MOŽNOSTĚ 2
OPTION 2



P





P



37

OPCJA 2
MOŽNOSTĚ 2
OPTION 2

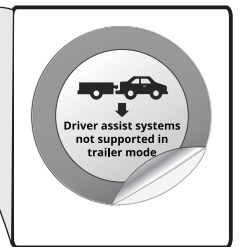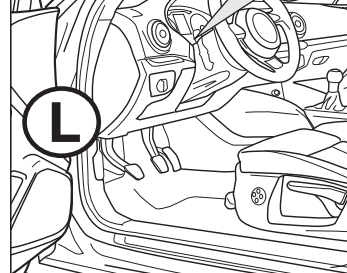

38

| | | |
|---|--|---|
| <p>PL Kontrola kierunkowskazow i zastąpienie kierunkowskazow w przypadku awarii.</p> <p>Awaria jednego lub dwóch kierunkowskazow w przyczepie jest sygnalizowana w rozny sposob w zalezności od modelu i wyposazenia samochodu</p> <ul style="list-style-type: none"> • zwiększenie czestotliwosci migania kierunkowskazow • komunikatem na desce rozdzielczej • aktywacja kontroli awarii swiatel • dzwiekowa sygnalizacja lub komunikat glosow <p>Przypadku awarii kierunkowskazow swiatlo cofania zastapi kierunkowskaz po tej samej stronie kierunkowskazow swiatlo cofania zastapi kierunkowskaz po tej samej stronie</p> | <p>SK Kontrola smerovych svetiel a nahrada svetiel pri vypadku smeroveho svetla privesu</p> <p>Vypadok jedneho alebo obidvoch smerovych svetiel privesu je v zavislosti od typu vozidla a verzie elektrosady indikovany nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zvýšenie / zdvojnásobenie frekvencie blikania • textova sprava na displeji / kombinovanom nastroji palubnej dosky • aktivacia kontroliek vypadku svetla • akusticka vystraha prostrednictvom bzuciaka alebo hlasovej spravy <p>Pri vypadku smeroveho svetla nahradi blikajúce späťne svetlo tej istej strany nefunkčne smerové svetlo privesu (➤ nahrada svetiel)</p> | <p>GB Indicator failure detection and lamp substitution if the trailer indicators fail</p> <p>The failure of a single or on both trailer indicators will be shown depending on the type of vehicle and electric kit installed as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Increase in the flashing frequency • Text message in the Display / combi-instrument • Activated control lamp for light failure • Audible warning via Buzzer or Voice-Message <p>If an indicator fails the left or right rear light compensates the faulty indicator by flashing at the correct frequency! (➤ lamp substitution).</p> |
|---|--|---|

| | Objasnenia symboli | Vysvetlivky k symbolom | Symbol explanation |
|--------------|--|---|---|
| | PL | SK | GB |
| | Lewe(58-L)lub prave (58-R) koncove swiatlo | Lavé (58-L) resp. prave (58-R) koncové svetlá | left (58-L) respectively right (58-R) tail light |
| | Swiatlo stop (54)/ trzecie swiatlo stop (54) | Brzdové svetlá (54)/ tretie brzdové svetlo (54) | stop light (54) / high mounted, third stop light (54) |
| | Kierunkowskaz lewy | Smerove svetlo lave | turn signal indicator left |
| | Kierunkowskaz prawy | Smerove svetlo prave | turn signal indicator right |
| | przeciwmgielne swiatlo | Hmlové svetlo(á) | rear fog light(s) |
| | swiatlo wsteczne | Späťné svetlo (á) | reversing light(s) |
| | staly plus/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 9 | Trvalé plus/zásuvka 13 polová, kontakt 9 | Permanent power supply / 13pin socket, chamber 9 |
| | przewód ladujcy/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 10 | Nabíjací kábel/ zásuvka 13-polová, kontakt 10 | charging wire for trailer fridge / 13pin socket, chamber 10 |
| | przyczepa / rozpoznanie przyczepy | Príves / rozpoznanie privesu | trailer / trailer recognition |
| B+/30 | staly plus/stale napiecie | Trvale plus/stály prívod prúdu | Permanent current power supply |
| | masa 31 | Kostra (31) | Ground or Earth (31) |
| | klema baterii - minus | Pólová svorka batérie - minus | ground connection battery terminal lug |
| | klema baterii - plus | Pólová svorka batérie - plus | positive connection battery terminal lug |
| | Bezpiecznik/ ampera 20A | Poistka / Vykon poistky 20 Amper | fuse / fuse capacity 20 Ampere |
| | Zapalniczka / gniazdo uzupelniajace | Zapalovac / doplnková zásuvka | cigarette lighter / accessory socket |
| | klakson | Reproduktor / hukacka | loudspeaker / buzzer |
| | czujnik(sensor) parkowania | Parkovací senzor | park distance control |
| | Przelacznik | Prepinac / zdroj funkcie | switch / source of function |
| | polczyc | Spojít | Connect together |
| | rozlaczyc | Rozpojit | disconnect |
| | sledzic / patrz nastepne informacje | Sledovat / vid dalsie informacie | Look at / see further information |
| | sledzic/wybrana czesc | Sledovat vybranu oblast | look carefully at selected area |
| | znajdujacy sie w porzadku | Nachádzajúci sa / osadeny/v poriadku | Present / Occupied / OK |
| | nie znajdujacy sie / nie w porzadku | Nenachádzajúci sa/neosadeny/ nie v poriadku | Not present / Not occupied / not OK |
| | na lewo | Nalavo | left |
| | na prawo | Napravo | right |
| | dzwiekowa sygnalizacja | Zvuková signalizácia | acoustic indication |
| | Uwaga wazna informacja | Pozor dolezita informacja | attention / important advice |