




TOYOTA AURIS
estate (E18)

06/13-12/18


Cat. No. T/060

E20

E20 55R-01 5040

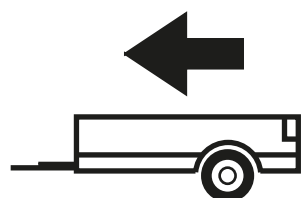


1300kg

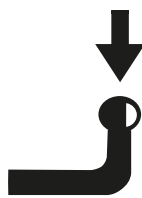

75kg

D = 8,60kN
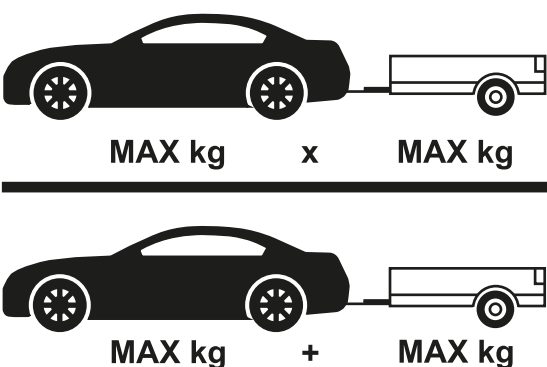
$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$


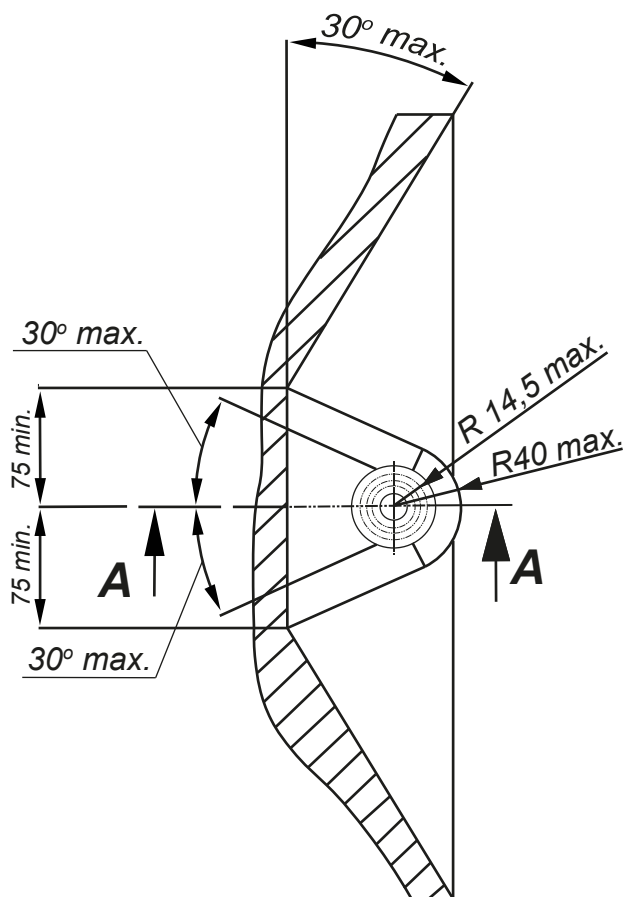


IMIOLA HAK-POL


96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl



PRZEKRÓJ A-A

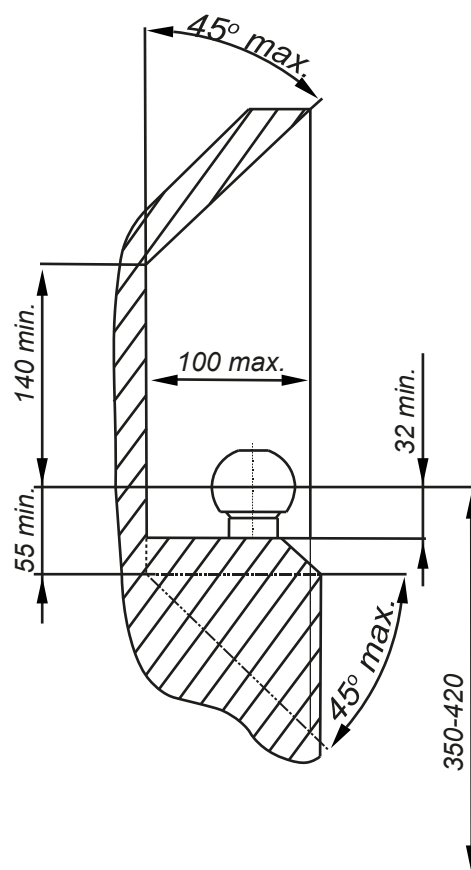


PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.


F L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la réglementation 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.










GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.


D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b abzuwehren bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.

Moment skręcący dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm

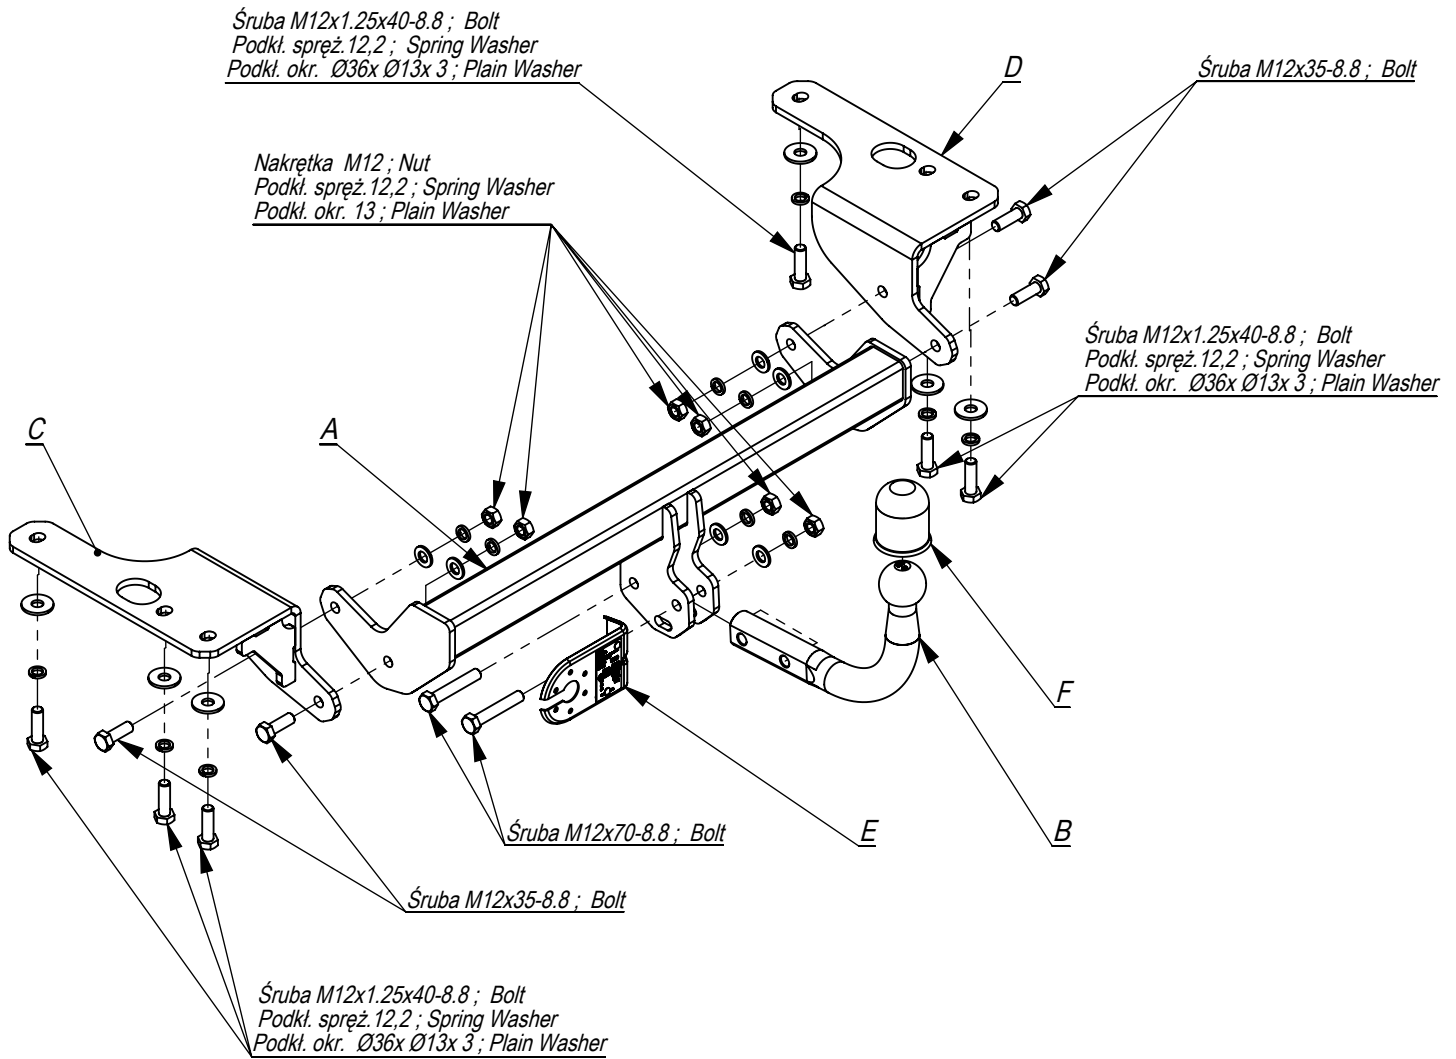

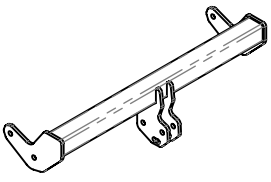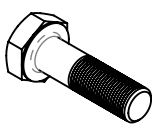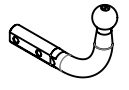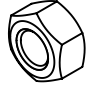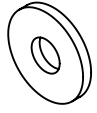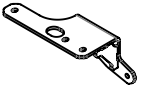

	A	x1		M12x70	2
				M12x1,25x40	6
				M12x35	4
	B	x1		M12	6
					Ø36xØ13x3
	C	x1		13	6
					12,2
	F	x1			

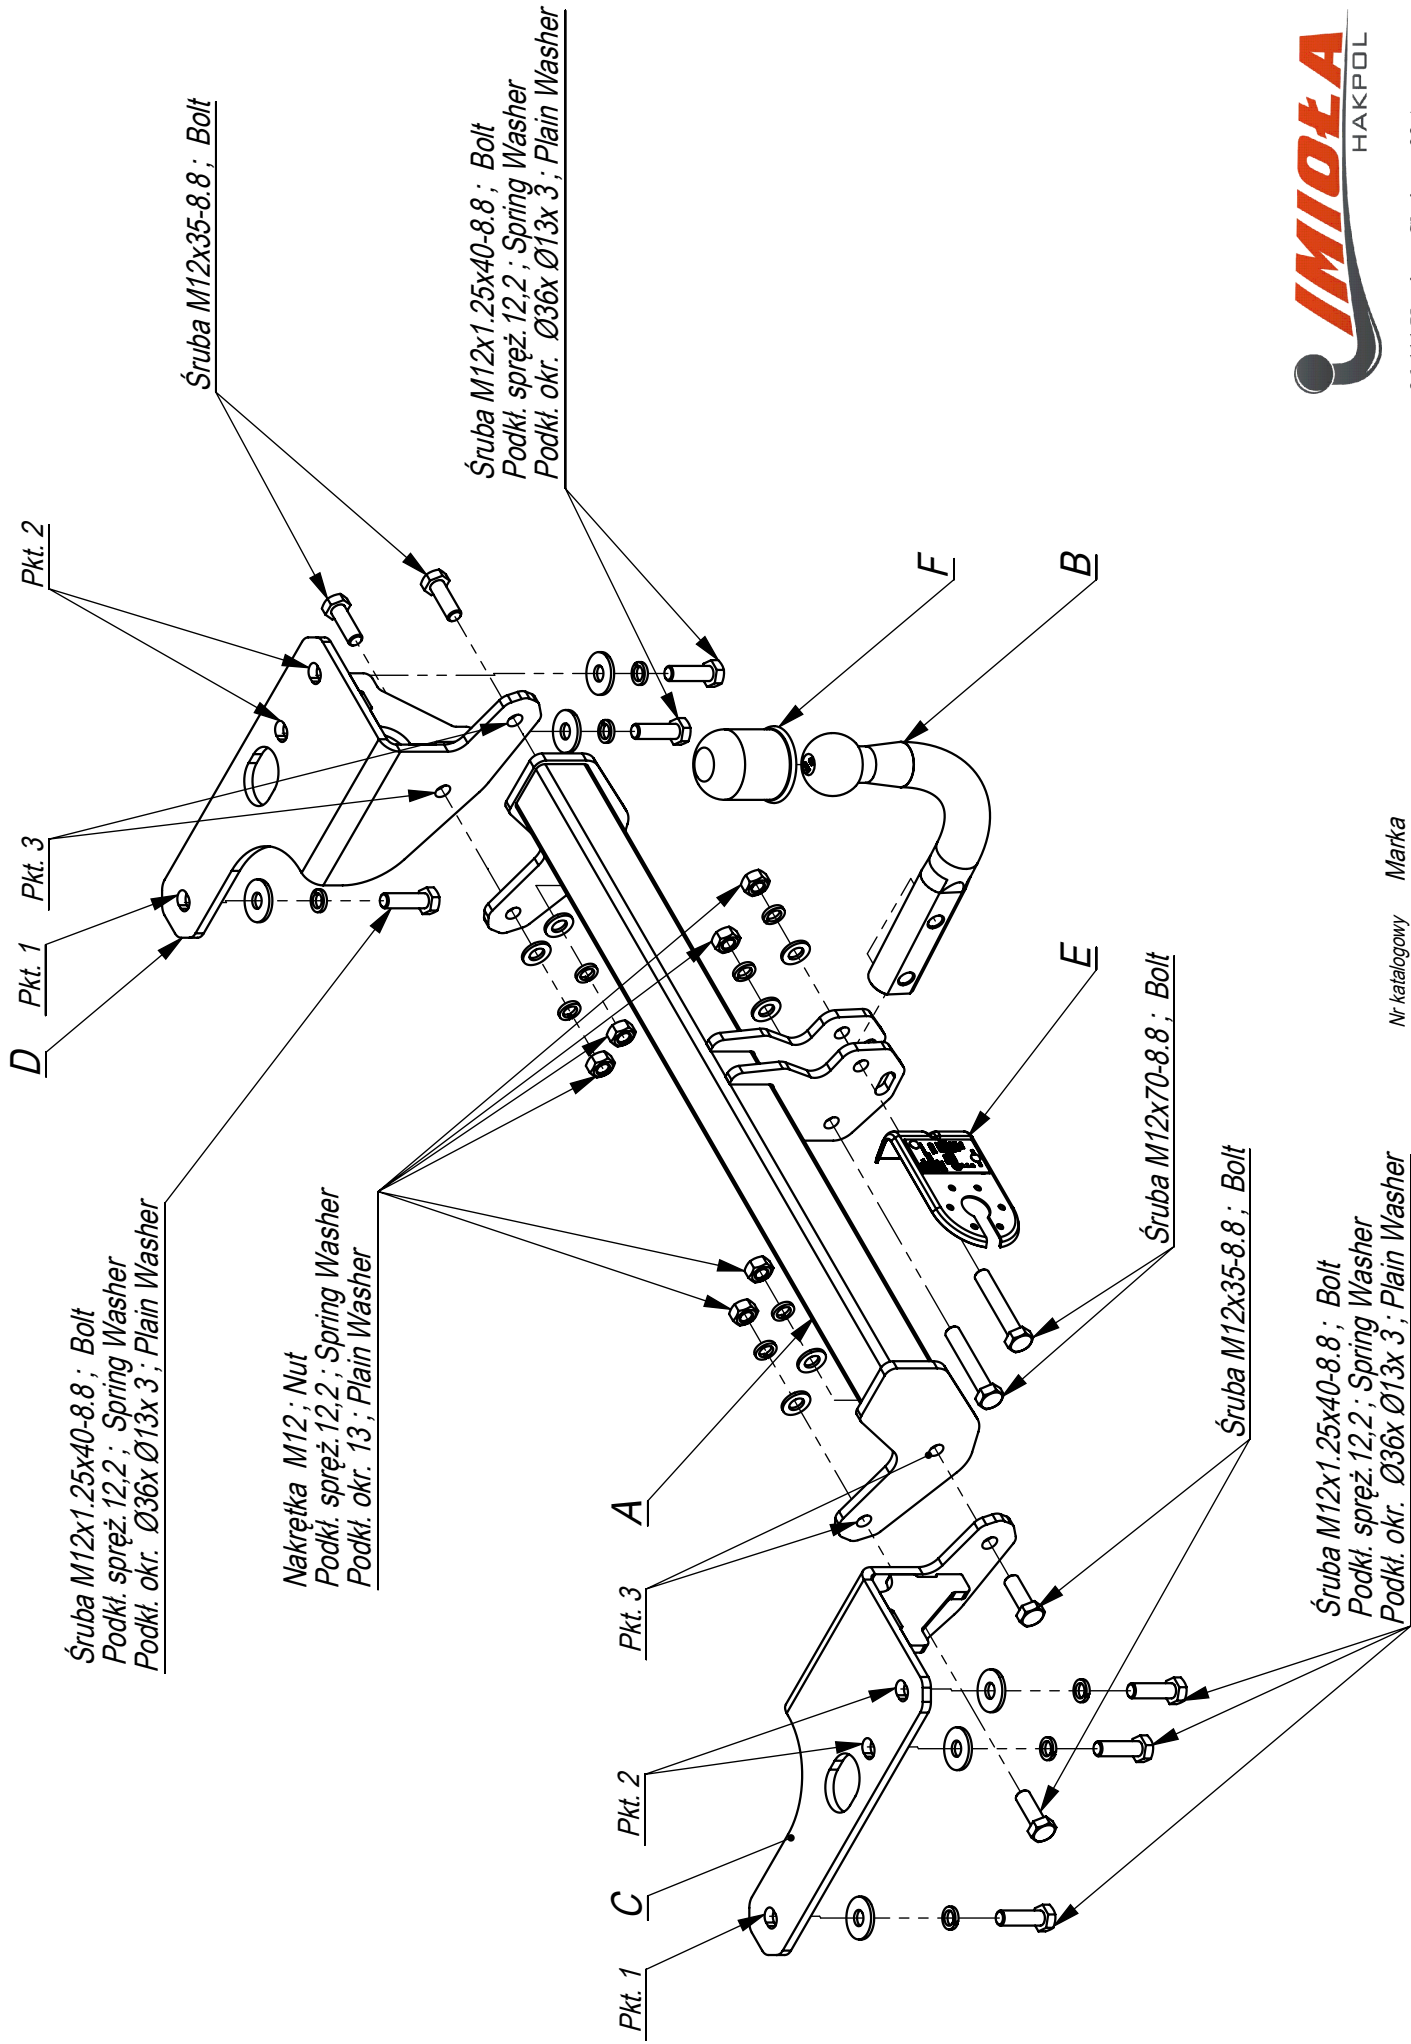

Nr katalogowy **T/060** Marka **Toyota Auris kombi**

od 06/2013 ->

96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31

- Desatornille la cubierta de plástico en la parte posterior del automóvil y la argolla de remolque a la izquierda.
- Fijar los elementos C y D del gancho a los largueros con tornillos M12x1,25x40 (punto 2).
- Fijar el gancho A a los elementos C y D con tornillos M12x35 8.8 (punto 1).
- Atornille la bola y la placa de toma de corriente eléctrica. con tornillos M12x70 8.8.
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Conectar la instalación eléctrica.

- Unscrew the plastic shield in the rear part of the car and towing eye from the left.
- Screw the elements C and D to the metal clamps with bolts M12x1,25x40 8.8 (point 2).
- Screw the the main bar A to the elements C and D with bolts M12x35 8.8 (point 1).
- Fix the ball and electric plate with bolts M12x70 8.8.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.

- Dévisser la protection en plastique dans la partie arrière de la voiture et l'anneau de remorquage du côté gauche.
- Visser les éléments C et D aux longerons avec les boulons M12x1,25x40 8.8 (point 2).
- Visser la poutre du crochet d'attelage aux éléments C et D avec les boulons M12x35 8.8 (pt 1).
- Visser la boule et la tôle de la prise électrique avec les boulons M12x70 8.8.
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Brancher l'installation électrique.

- Schrauben Sie die Plastikabdeckung an der Rückseite des Autos und die Abschleppöse auf der linken Seite ab.
- Die AHK-Bauteile C und D mit Schrauben M12x1,25x40 8.8 (Punkt 2) an den Längsträgern festschrauben.
- Den Träger von Haken A an die Bauteile C und D mit Schrauben M12x35 8.8 (Punkt 1) anschrauben.
- Schrauben Sie die Kugel und den Steckdosenblech mit den Schrauben M12x70 8.8 an.
- Ziehen Sie alle Schrauben mit dem Drehmoment gemäß der Tabelle an.
- Die Elektroinstallation anschließen..

- Odkręcić osłonę plastikową w tylnej części samochodu oraz ucho holownicze z lewej stronie.
- Przykręcić elementy haka C i D do podłużnic samochodu śrubami M12x1,25x40 8.8 (pkt 2).
- Przykręcić belkę zaczepu A do elementów C i D śrubami M12x35 8.8 (pkt 1).
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70 8.8.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.

